


WIMIDING

D11 · DUAL CAMERA SYSTEM

WiFi Trail Camera · 60 MP · 4K · IP66

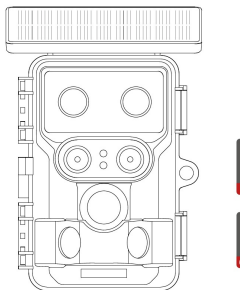

FIVE-LANGUAGE USER MANUAL

English · Français · Deutsch · Italiano · Español

Customer support / Service après-vente / Kundendienst
AYH_Tech@hotmail.com

CONTENTS

Sommaire · Inhalt · Indice · Índice

EN	English	3-17
FR	Français	18-32
DE	Deutsch	33-47
IT	Italiano	48-62
ES	Español	63-77

WIMIDING D11 · 60 MP · 4K · Wi-Fi · IP66

Package contents & safety

Thank you for choosing WIMIDING. Read this manual carefully before use, especially the safety information.


Wildlife camera · Mounting strap · USB cable · Instruction manual

- Remove the protective films from both lenses and the PIR sensor before use.
- Keep plastic film and bags away from babies and children: suffocation hazard.
- Use the USB port only for computer data transfer. Use the Type-C charging port only to charge the built-in lithium battery.
- Insert and format a compatible SD/SDHC card before recording. Formatting erases all files; back up important data first.

WIMIDING · D11


Camera overview

Front

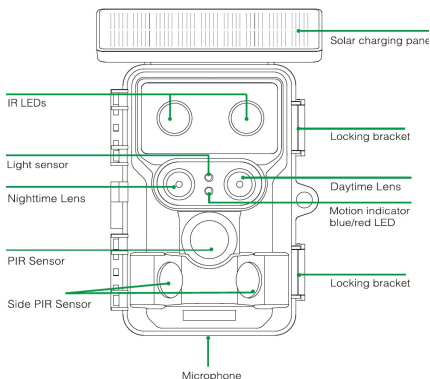

Solar panel; IR LEDs; light sensor; daytime lens; nighttime lens; central PIR sensor; two side PIR sensors; motion/status LED; microphone; locking brackets.

Camera overview · Inside and lower ports

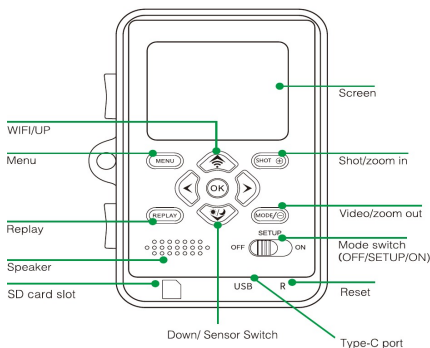

2.4-inch screen; MENU; REPLAY; SHOT/zoom in; VIDEO/zoom out; SETUP/OK; direction keys; speaker; SD-card slot; OFF/SETUP/ON switch; sensor switch; reset; USB data port; Type-C charging port; 1/4-inch tripod thread; seal ring.

Display & quick start

The display shows the shooting mode, night mode, SD-card status, current photo/video resolution, remaining image or recording capacity, battery level, date and time.

- Remove protective films.
- Insert a new SD card up to 256 GB. Class 10 or faster is recommended; format it in the camera.
- Install the free WILDLIFE CAM app from the App Store or Google Play, or scan the QR code shown by the camera.
- Open the app and follow the connection prompts.
- At the installation location, set the switch to ON. Default: Photo, 8 MP, 30-second PIR interval, Medium PIR sensitivity.
- Secure the camera with the tree strap or the 1/4-20 mounting thread.


IP66: weather resistant when the housing is fully closed and sealed.

App installation & connection

The camera works without the app, but the WILDLIFE CAM app provides live view, settings, capture and file preview. The app may request Bluetooth, Wi-Fi, local network and location permissions required by the phone operating system.


- Set the camera to SETUP or ON.
- Enable Bluetooth and Wi-Fi on the phone.
- Open WILDLIFE CAM and tap + on the main screen.
- Accept the system prompts and select the camera. iOS and Android screens may differ.
- Connection is complete when the Wi-Fi icon turns green and the camera shows WiFi connected.
- After first connection, the camera is saved in My Devices. Tap it next time to reconnect.

If the phone does not connect within the selected Auto WiFi Off time, the hotspot switches off and the camera returns to SETUP or ON. Default Wi-Fi password: 12345678 after a factory reset.

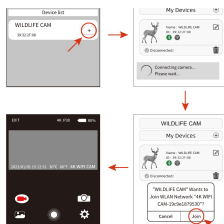

As shown in the picture above, when the wifi icon turns green and also the

App live screen

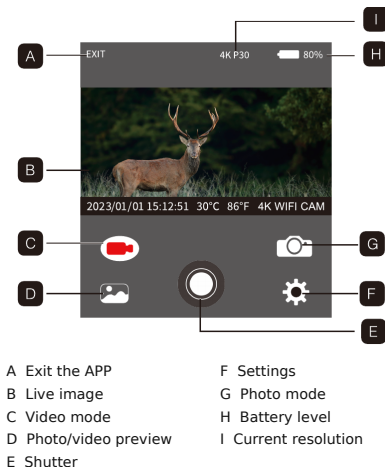


WILDLIFE CAM

If the phone does not connect within the selected Auto WiFi Off time, the hotspot switches off and the camera returns to SETUP or ON. Default Wi-Fi password: 12345678 after a factory reset.

Operating modes & buttons

OFF: power off. SETUP: LCD on for settings, manual capture and playback. ON: surveillance mode; LCD off. Always move OFF → SETUP. If the camera freezes after switching ON → SETUP, return to OFF and then SETUP. Use MENU to open settings, direction keys to navigate, OK/SETUP to confirm, SHOT for a photo, VIDEO for video and REPLAY for stored files.

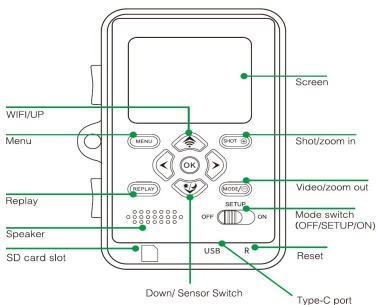

Settings 1/3 · Capture

- Mode: Photo / Video / Photo + Video. Photo + Video records one or more photos followed by a clip for each PIR trigger.
- PIR interval: 5 seconds to 60 minutes; default 30 seconds. Short intervals capture more events but consume more power.
- PIR sensitivity: High / Medium / Low.
- Time lapse: Off / On. Records at the set interval regardless of motion; PIR detection is disabled while active.
- Cycle recording: On / Off. When On, the oldest files are deleted after the card is full.
- Night shooting: Auto / More Color. Auto switches lenses according to light and uses black-and-white night capture. More Color keeps color but may add strong noise in low light.
- IR LED brightness: Auto / Medium / Low / Off. Low-power night capture: No IR flash / No capture.

Settings 2/3 · Schedule & media

- Operating period: Off / On; define start and end times. The camera does not trigger outside the period.
- Side PIR: Off / On. Turn it off when side motion causes false triggers.
- Frequency: 50 Hz / 60 Hz.
- Photo resolution: daytime 2–60 MP; 13 MP recommended. Nighttime: 2 MP recommended.
- Multi-shot: number of photos per trigger; default 1. Shutter speed: 1/15, 1/20 or 1/30.
- Video: daytime default 4K 30 fps; nighttime default 1080p 30 fps. Length 5–180 seconds; default 10 seconds. Record audio: Off / On.

Settings 3/3 · System

- Language; factory reset; format card; date/time; 12/24-hour format; date stamp; beep.
- Camera name: up to 12 bytes; appears in the image stamp.
- Camera password: 4 digits. If forgotten, enter OPEN.
- App password: Off / On. Auto WiFi Off: 1 / 2 / 3 minutes.
- Camera auto power-off in SETUP: 3 / 5 / 10 minutes / Off. LCD standby: 1 / 3 / 5 minutes / Off.
- Version and firmware update. Do not interrupt power during an authorized update.

Mounting, test & activation

- Mount securely on a sturdy tree about 15 cm in diameter.
Typical distance to the target area: about 6 m; height: 1.5–2 m.
- At night, aim for subjects 3–20 m from the camera. Avoid direct heat sources, moving branches and brush.
- In SETUP, walk through the target area at different distances and angles. A blinking motion LED confirms detection. Typical mounting height is 0.9–1.8 m depending on the animal.
- Switch to ON. The red LED flashes for about 5 seconds, allowing time to close and lock the camera. When it stops, PIR monitoring is active. Average sensing distance is about 18 m and varies with ambient temperature.

3–20 m · 120° · IP66

Computer connection

Connect the supplied USB cable to the camera's USB data port. The camera enters USB mode and appears as a removable drive. Open the DCIM folder to copy or move photos and videos. Alternatively, use an SD-card reader. The Type-C charging port does not transfer data.

Technical specifications

Daytime lens	13 MP SONY native sensor; $f=2.8$ mm; F/1.9; FOV 80°; distortion –1%
Night lens	2 MP sensor; $f=4.0$ mm; F/1.4; FOV 93°
Day photos	60M 10320×5808; 52M 9632×5408; 48M 9248×5200; 36M 8000×4496; 24M 6544×3680; 13M 4832×2704; 8M 3840×2160; 4M 2704×1520; 2M 1920×1088
Night photos	4M 2704×1520; 2M 1920×1088; 1M 1280×720
Display / trigger	2.4-inch IPS, 320×240 RGB; trigger approx. 0.3 s, pre-boot 0.2 s
Day video	4K 3840×2160 30 fps; 2.7K 2704×1520 30 fps; 2K 2560×1440 60/30 fps; 1080p 60/30 fps; 720p 30 fps; 480p 30 fps; 360p 30 fps
Night video	1080p 30 fps; 720p 30 fps; 480p 30 fps; 368p 640×368 30 fps

Technical specifications · 2/2

Range / formats	Day: 1 m-∞; night: 3-20 m. JPEG; MPEG-4 (H.264)
Sensors	Central 60°; side zones 30° each; total 120°; trigger distance up to 20 m; PIR High/Medium/Low
Wireless	Wi-Fi 2.4-2.5 GHz 802.11 b/g/n, up to 150 Mbps; Bluetooth 5.0, 2.4 GHz ISM
Storage / protection	SD/SDHC up to 256 GB (optional); IP66
Solar / battery	Solar panel 5 V / 1 W; built-in lithium battery 3.7 V / 5200 mAh / 19.24 Wh; also supports 8 AA batteries
Charging / life	USB charging 8-10 h; solar charging 7-10 days; approx. 12 months at 50 images/day with 8 AA batteries (usage dependent)
Environment	Operating -20 to 60 °C; storage -30 to 70 °C; humidity 5-90%
Connection / size	USB Type-C; approx. 163(H) × 112(W) × 77.5(D) mm

Design and technical specifications are subject to change.

Troubleshooting

- Will not power on: charge the built-in battery and/or install 8 fresh AA alkaline batteries with correct polarity.
- Empty images: remove moving branches/water or heat sources; reduce PIR sensitivity; test indoors. Contact support if persistent.
- Slow response: increase PIR sensitivity and recheck angle/distance.
- Short battery life: increase PIR interval, reduce night activity/IR brightness and check temperature.
- Stops recording: unlock, format or replace the SD card; confirm free space and power.
- Off-color images: changing light can confuse the sensor; contact support if persistent.
- Short videos: check battery, free card space and video-length setting. Avoid excessive continuous recording/overheating.
- Forgot camera password: enter OPEN. Forgot Wi-Fi password: factory-reset; default is 12345678. Bluetooth cannot open hotspot: enable Bluetooth in Settings.

Care, storage, disposal & support

Clean only with a soft dry cloth; do not use alcohol, thinner or corrosive cleaners. For long storage, remove AA batteries and keep batteries dry and away from children. Separate packaging for recycling. In the EU, electrical equipment and batteries must not be disposed of with household waste; use approved collection points. Specifications may change without notice.

WIMIDING

Customer support
AYH_Tech@hotmail.com

Model D11 · Manual Ver. 3.0 · EN/FR/DE/IT/ES

Contenu et sécurité

Merci d'avoir choisi WIMIDING. Lisez attentivement ce manuel avant l'utilisation, en particulier les consignes de sécurité.


Caméra de chasse · Sangle de fixation · Câble USB · Manuel d'utilisation

- Retirez les films de protection des deux objectifs et du capteur PIR avant utilisation.
- Tenez films et sacs plastiques hors de portée des bébés et enfants : risque d'étouffement.
- Le port USB sert uniquement au transfert vers un ordinateur. Le port de charge Type-C sert uniquement à charger la batterie au lithium intégrée.
- Insérez et formatez une carte SD/SDHC compatible avant l'enregistrement. Le formatage efface tous les fichiers : sauvegardez-les d'abord.

WIMIDING · D11


Présentation de la caméra

Vue avant

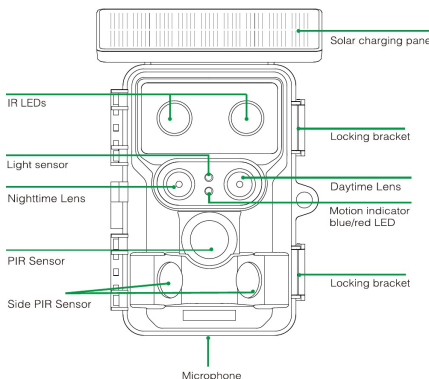

Panneau solaire ; LED IR ; capteur de lumière ; objectif jour ; objectif nuit ; capteur PIR central ; deux capteurs PIR latéraux ; voyant mouvement/état ; microphone ; supports de verrouillage.

Présentation de la caméra · Intérieur et connecteurs inférieurs

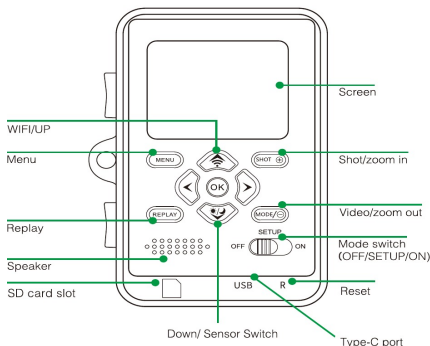

Écran 2,4 pouces ; MENU ; REPLAY ; SHOT/zoom + ;
VIDEO/zoom – ; SETUP/OK ; touches directionnelles ;
haut-parleur ; logement SD ; commutateur OFF/SETUP/ON ;
commutateur des capteurs ; réinitialisation ; port USB données
; port de charge Type-C ; filetage trépié 1/4 pouce ; joint.

Écran et démarrage rapide

L'écran indique le mode de prise de vue, le mode nuit, l'état de la carte SD, la résolution photo/vidéo, la capacité restante, le niveau de batterie, la date et l'heure.

- Retirez les films de protection.
- Insérez une carte SD neuve jusqu'à 256 Go. Classe 10 ou supérieure recommandée ; formatez-la dans la caméra.
- Installez l'application gratuite WILDLIFE CAM depuis l'App Store ou Google Play, ou scannez le QR code affiché par la caméra.
- Ouvrez l'application et suivez les instructions de connexion.
- Sur le lieu d'installation, placez le commutateur sur ON.
Réglages par défaut : Photo, 8 MP, intervalle PIR de 30 s, sensibilité PIR Moyenne.
- Fixez la caméra avec la sangle ou le filetage 1/4-20.


IP66 : résiste aux intempéries lorsque le boîtier est entièrement fermé et étanche.

Installation et connexion de l'application

La caméra fonctionne sans application. WILDLIFE CAM permet toutefois l'aperçu en direct, les réglages, la capture et la consultation des fichiers. Le téléphone peut demander les autorisations Bluetooth, Wi-Fi, réseau local et localisation nécessaires au système.


- Placez la caméra sur SETUP ou ON.
- Activez Bluetooth et Wi-Fi sur le téléphone.
- Ouvrez WILDLIFE CAM et touchez + sur l'écran principal.
- Acceptez les demandes du système et sélectionnez la caméra. Les écrans iOS et Android peuvent différer.
- La connexion est établie lorsque l'icône Wi-Fi devient verte et que la caméra affiche WiFi connected.
- Après la première connexion, la caméra est enregistrée dans My Devices. Touchez-la pour vous reconnecter.

Si le téléphone ne se connecte pas avant le délai Auto WiFi Off, le point d'accès s'éteint et la caméra revient en SETUP ou ON. Mot de passe Wi-Fi après réinitialisation : 12345678.

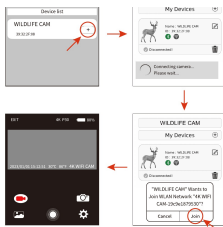

As shown in the picture above, when the wi-fi icon turns green and also the

Écran en direct de l'application

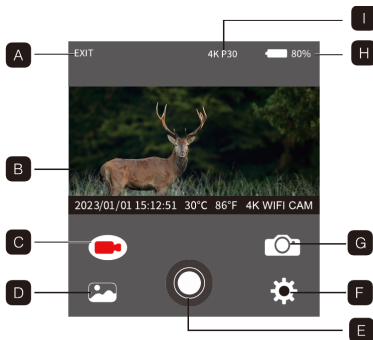

A Quitter

B Image en direct

C Mode vidéo

D Aperçu photo/vidéo

E Déclencheur

F Réglages

G Mode photo

H Batterie


I Résolution actuelle

WILDLIFE CAM

Si le téléphone ne se connecte pas avant le délai Auto WiFi Off, le point d'accès s'éteint et la caméra revient en SETUP ou ON. Mot de passe Wi-Fi après réinitialisation : 12345678.

Modes et touches

OFF : arrêt. SETUP : écran allumé pour régler, capturer manuellement et lire les fichiers. ON : surveillance, écran éteint. Passez toujours de OFF à SETUP. En cas de blocage après ON → SETUP, revenez sur OFF puis SETUP. MENU ouvre les réglages ; les flèches naviguent ; OK/SETUP confirme ; SHOT prend une photo ; VIDEO filme ; REPLAY affiche les fichiers.

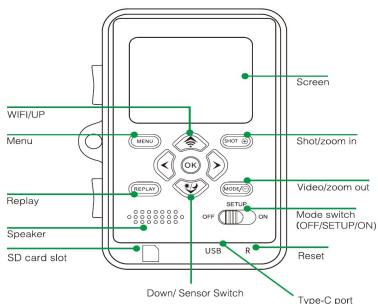

Réglages 1/3 · Capture

- Mode : Photo / Vidéo / Photo + Vidéo. Ce dernier enregistre une ou plusieurs photos puis une séquence à chaque déclenchement PIR.
- Intervalle PIR : 5 s à 60 min, 30 s par défaut. Un intervalle court augmente les captures et la consommation.
- Sensibilité PIR : Haute / Moyenne / Basse.
- Time-lapse : Arrêt / Marche. Enregistre à intervalle fixe sans détection ; le PIR est alors désactivé.
- Enregistrement en boucle : Marche / Arrêt. Sur Marche, les fichiers les plus anciens sont supprimés quand la carte est pleine.
- Prise de vue nocturne : Auto / Plus de couleur. Auto change d'objectif selon la lumière et filme en noir et blanc la nuit. Plus de couleur conserve la couleur mais augmente le bruit en faible lumière.
- Luminosité LED IR : Auto / Moyenne / Basse / Arrêt. Faible batterie la nuit : sans flash IR / aucune capture.

Réglages 2/3 · Horaire et média

- Période de fonctionnement : Arrêt / Marche ; définissez début et fin. Aucun déclenchement hors période.
- PIR latéraux : Arrêt / Marche. Désactivez-les s'ils provoquent de faux déclenchements.
- Fréquence : 50 Hz / 60 Hz.
- Résolution photo : jour 2-60 MP, 13 MP recommandé ; nuit 2 MP recommandé.
- Rafale : nombre de photos par déclenchement, 1 par défaut. Vitesse : 1/15, 1/20 ou 1/30.
- Vidéo : jour 4K 30 i/s par défaut ; nuit 1080p 30 i/s. Durée 5-180 s, 10 s par défaut. Son : Arrêt / Marche.

Réglages 3/3 · Système

- Langue ; réglages usine ; formatage ; date/heure ; format 12/24 h ; horodatage ; bip.
- Nom de caméra : 12 octets maximum ; visible dans l'horodatage.
- Mot de passe caméra : 4 chiffres. En cas d'oubli, saisissez OPEN.
- Mot de passe App : Arrêt / Marche. Arrêt Wi-Fi auto : 1 / 2 / 3 min.
- Arrêt auto en SETUP : 3 / 5 / 10 min / Arrêt. Veille écran : 1 / 3 / 5 min / Arrêt.
- Version et mise à jour du micrologiciel. Ne coupez pas l'alimentation pendant une mise à jour autorisée.

Montage, test et activation

- Fixez solidement la caméra sur un arbre robuste d'environ 15 cm de diamètre. Distance typique : 6 m ; hauteur : 1,5-2 m.
- La nuit, visez une zone située entre 3 et 20 m. Évitez sources de chaleur, branches et broussailles mobiles.
- En SETUP, traversez la zone à plusieurs distances et angles. Le voyant clignotant confirme la détection. Hauteur courante : 0,9-1,8 m selon l'animal.
- Passez sur ON. Le voyant rouge clignote environ 5 s pour permettre la fermeture. Lorsqu'il s'éteint, la surveillance PIR est active. Portée moyenne : environ 18 m, variable selon la température.

3-20 m · 120° · IP66

Connexion à un ordinateur

Branchez le câble fourni au port USB de données. La caméra passe en mode USB et apparaît comme disque amovible. Ouvrez DCIM pour copier ou déplacer photos et vidéos. Un lecteur de carte SD peut aussi être utilisé. Le port Type-C de charge ne transfère pas de données.

Caractéristiques techniques

Objectif jour	Capteur natif SONY 13 MP ; f=2,8 mm ; F/1,9 ; champ 80° ; distorsion -1 %
Objectif nuit	Capteur 2 MP ; f=4,0 mm ; F/1,4 ; champ 93°
Photos jour	60M 10320×5808; 52M 9632×5408; 48M 9248×5200; 36M 8000×4496; 24M 6544×3680; 13M 4832×2704; 8M 3840×2160; 4M 2704×1520; 2M 1920×1088
Photos nuit	4M 2704×1520; 2M 1920×1088; 1M 1280×720
Écran / déclenchement	IPS 2,4 pouces, 320×240 RVB ; déclenchement env. 0,3 s, pré-démarrage 0,2 s
Vidéo jour	4K 3840×2160 30 fps; 2.7K 2704×1520 30 fps; 2K 2560×1440 60/30 fps; 1080p 60/30 fps; 720p 30 fps; 480p 30 fps; 360p 30 fps
Vidéo nuit	1080p 30 fps; 720p 30 fps; 480p 30 fps; 368p 640×368 30 fps

Caractéristiques techniques · 2/2

Portée / formats	Jour : 1 m-∞ ; nuit : 3-20 m. JPEG ; MPEG-4 (H.264)
Capteurs	Central 60° ; zones latérales 30° chacune ; total 120° ; portée jusqu'à 20 m ; PIR Haute/Moyenne/Basse
Sans fil	Wi-Fi 2,4-2,5 GHz 802.11 b/g/n, jusqu'à 150 Mbit/s ; Bluetooth 5.0, ISM 2,4 GHz
Stockage / protection	SD/SDHC jusqu'à 256 Go (optionnelle) ; IP66
Solaire / batterie	Panneau solaire 5 V / 1 W ; batterie lithium intégrée 3,7 V / 5200 mAh / 19,24 Wh ; accepte aussi 8 piles AA
Charge / autonomie	Charge USB 8-10 h ; solaire 7-10 jours ; env. 12 mois à 50 images/jour avec 8 piles AA (selon l'usage)
Environnement	Fonctionnement -20 à 60 °C ; stockage -30 à 70 °C ; humidité 5-90 %
Connexion / dimensions	USB Type-C ; env. 163(H) × 112(L) × 77,5(P) mm

La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Dépannage

- Pas d'alimentation : chargez la batterie intégrée et/ou installez 8 piles AA alcalines neuves en respectant la polarité.
- Images vides : retirez branches/eau ou sources de chaleur ; réduisez la sensibilité PIR ; testez à l'intérieur. Contactez l'assistance si le problème persiste.
- Réponse lente : augmentez la sensibilité PIR et contrôlez angle et distance.
- Autonomie faible : augmentez l'intervalle PIR, réduisez l'activité nocturne/la puissance IR et vérifiez la température.
- Arrêt des captures : déverrouillez, formatez ou remplacez la carte SD ; vérifiez espace libre et alimentation.
- Couleurs anormales : une lumière changeante peut perturber le capteur ; contactez l'assistance si le défaut persiste.
- Vidéos trop courtes : contrôlez batterie, espace et durée réglée. Évitez l'enregistrement continu excessif/la surchauffe.
- Mot de passe caméra oublié : OPEN. Wi-Fi oublié : réinitialisation usine, puis 12345678. Bluetooth n'ouvre pas le point d'accès : activez Bluetooth dans Réglages.

Entretien, stockage, élimination et assistance

Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec ; ni alcool, ni diluant, ni produit corrosif. Pour un stockage prolongé, retirez les piles AA et gardez-les au sec, hors de portée des enfants. Triez les emballages. Dans l'UE, équipements électriques et piles ne vont pas avec les déchets ménagers : utilisez les points de collecte agréés. Caractéristiques modifiables sans préavis.

WIMIDING

Service après-vente
AYH_Tech@hotmail.com

Model D11 · Manual Ver. 3.0 · EN/FR/DE/IT/ES

Lieferumfang und Sicherheit

Vielen Dank, dass Sie sich für WIMIDING entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung vollständig, besonders die Sicherheitshinweise.


Wildkamera · Befestigungsgurt · USB-Kabel ·
Bedienungsanleitung

- Schutzfolien vor Gebrauch von beiden Objektiven und dem PIR-Sensor entfernen.
- Kunststofffolien und -beutel von Babys und Kindern fernhalten: Erstickungsgefahr.
- Der USB-Anschluss dient nur der Datenübertragung zum Computer. Der Type-C-Ladeanschluss dient nur zum Laden des eingebauten Lithium-Akkus.
- Vor der Aufnahme eine kompatible SD/SDHC-Karte einsetzen und formatieren. Beim Formatieren werden alle Dateien gelöscht; vorher sichern.

WIMIDING · D11


Kameraübersicht

Vorderseite

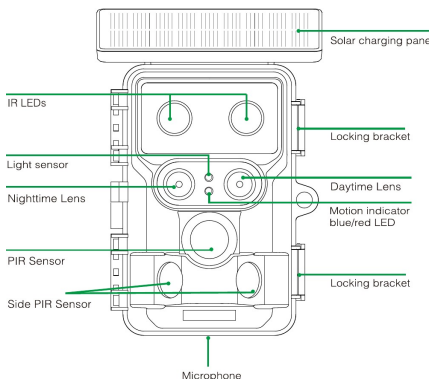

Solarmodul; IR-LEDs; Lichtsensor; Tagesobjektiv; Nachtobjektiv; mittlerer PIR-Sensor; zwei seitliche PIR-Sensoren; Bewegungs-/Status-LED; Mikrofon; Verschlussbügel.

Kameraübersicht · Innenansicht und untere Anschlüsse

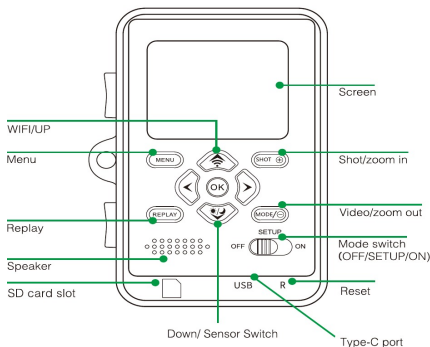

2,4-Zoll-Display; MENU; REPLAY; SHOT/Zoom +; VIDEO/Zoom –; SETUP/OK; Richtungstasten; Lautsprecher; SD-Kartenfach; OFF/SETUP/ON-Schalter; Sensorschalter; Reset; USB-Datenanschluss; Type-C-Ladeanschluss; 1/4-Zoll-Stativgewinde; Dichtung.

Display und Schnellstart

Das Display zeigt Aufnahmemodus, Nachtmodus, SD-Kartenstatus, aktuelle Foto-/Videoauflösung, verbleibende Kapazität, Akkustand, Datum und Uhrzeit.

- Schutzfolien entfernen.
- Neue SD-Karte bis 256 GB einsetzen. Klasse 10 oder schneller wird empfohlen; in der Kamera formatieren.
- Kostenlose App WILDLIFE CAM aus App Store oder Google Play installieren oder den von der Kamera angezeigten QR-Code scannen.
- App öffnen und den Verbindungshinweisen folgen.
- Am Montageort den Schalter auf ON stellen. Standard: Foto, 8 MP, PIR-Intervall 30 s, PIR-Empfindlichkeit Mittel.
- Kamera mit Baumgurt oder 1/4-20-Gewinde sicher befestigen.

IP66: wetterfest bei vollständig geschlossenem und abgedichtetem Gehäuse.

App installieren und verbinden

Die Kamera funktioniert auch ohne App. WILDLIFE CAM bietet Livebild, Einstellungen, Auslösung und Dateivorschau. Das Telefon kann die für das Betriebssystem erforderlichen Berechtigungen für Bluetooth, WLAN, lokales Netzwerk und Standort anfordern.


- Kamera auf SETUP oder ON stellen.
- Bluetooth und WLAN am Telefon aktivieren.
- WILDLIFE CAM öffnen und auf der Startseite + antippen.
- Systemabfragen bestätigen und Kamera auswählen. iOS- und Android-Ansichten können abweichen.
- Die Verbindung steht, wenn das WLAN-Symbol grün wird und die Kamera WiFi connected anzeigt.
- Nach der ersten Verbindung wird die Kamera unter My Devices gespeichert. Dort zum erneuten Verbinden antippen.

Verbindet sich das Telefon nicht innerhalb der Auto-WiFi-Off-Zeit, schaltet sich der Hotspot aus und die Kamera kehrt zu SETUP oder ON zurück.
WLAN-Standardpasswort nach Werksreset: 12345678.



As shown in the picture above, when the wifi icon turns green and also the

Livebild der App

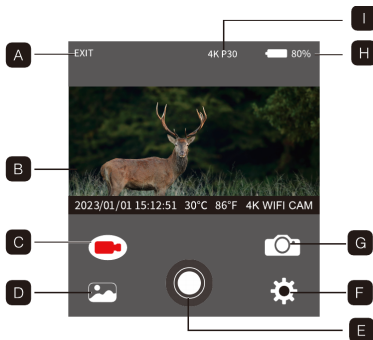

A Beenden

B Livebild

C Videomodus

D Foto-/Videovorschau

E Auslöser

F Einstellungen

G Fotomodus

H Akkustand

I Aktuelle Auflösung


WILDLIFE CAM

Verbindet sich das Telefon nicht innerhalb der Auto-WiFi-Off-Zeit, schaltet sich der Hotspot aus und die Kamera kehrt zu SETUP oder ON zurück.

WLAN-Standardpasswort nach Werksreset: 12345678.

Betriebsarten und Tasten

OFF: aus. SETUP: Display an; Einstellungen, manuelle Aufnahme und Wiedergabe. ON: Überwachung; Display aus. Immer OFF → SETUP schalten. Bei einem Hänger nach ON → SETUP erst OFF, dann SETUP. MENU öffnet Einstellungen; Pfeiltasten navigieren; OK/SETUP bestätigt; SHOT fotografiert; VIDEO filmt; REPLAY zeigt Dateien.

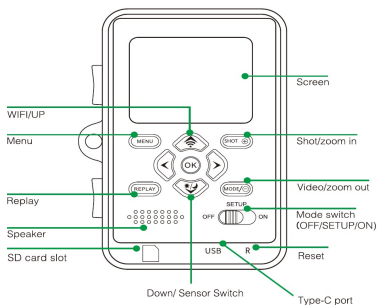

Einstellungen 1/3 · Aufnahme

- Modus: Foto / Video / Foto + Video. Foto + Video nimmt bei jedem PIR-Ereignis ein oder mehrere Fotos und anschließend einen Clip auf.
- PIR-Intervall: 5 s bis 60 min; Standard 30 s. Kurze Intervalle erhöhen Aufnahmen und Stromverbrauch.
- PIR-Empfindlichkeit: Hoch / Mittel / Niedrig.
- Zeitraffer: Aus / Ein. Aufnahme im festen Intervall unabhängig von Bewegung; PIR ist dabei deaktiviert.
- Zyklische Aufnahme: Ein / Aus. Bei Ein werden bei voller Karte die ältesten Dateien gelöscht.
- Nachtaufnahme: Auto / Mehr Farbe. Auto wechselt je nach Licht das Objektiv und nimmt nachts Schwarzweiß auf. Mehr Farbe behält Farbe, erzeugt aber bei wenig Licht starkes Rauschen.
- IR-LED-Helligkeit: Auto / Mittel / Niedrig / Aus. Nachtbetrieb bei wenig Energie: ohne IR-Blitz / keine Aufnahme.

Einstellungen 2/3 · Zeit und Medien

- Betriebszeitraum: Aus / Ein; Start- und Endzeit festlegen. Außerhalb erfolgt keine Auslösung.
- Seitliche PIR-Sensoren: Aus / Ein. Bei Fehlalarmen durch seitliche Bewegung ausschalten.
- Frequenz: 50 Hz / 60 Hz.
- Fotoauflösung: tags 2-60 MP, 13 MP empfohlen; nachts 2 MP empfohlen.
- Serienbild: Anzahl pro Auslösung, Standard 1. Verschlusszeit: 1/15, 1/20 oder 1/30.
- Video: tags standardmäßig 4K 30 fps; nachts 1080p 30 fps. Länge 5-180 s, Standard 10 s. Ton: Aus / Ein.

Einstellungen 3/3 · System

- Sprache; Werkseinstellungen; Karte formatieren; Datum/Uhrzeit; 12/24 h; Datumsstempel; Signalton.
- Kameraname: maximal 12 Byte; erscheint im Bildstempel.
- Kamerapasswort: 4 Ziffern. Bei Verlust OPEN eingeben.
- App-Passwort: Aus / Ein. WLAN automatisch aus: 1 / 2 / 3 min.
- Automatisches Ausschalten in SETUP: 3 / 5 / 10 min / Aus. Display-Standby: 1 / 3 / 5 min / Aus.
- Version und Firmware-Update. Stromversorgung während eines freigegebenen Updates nicht unterbrechen.

Montage, Test und Aktivierung

- Sicher an einem stabilen Baum mit etwa 15 cm Durchmesser befestigen. Typischer Abstand: 6 m; Höhe: 1,5–2 m.
- Nachts auf einen Bereich 3–20 m vor der Kamera zielen. Wärmequellen, bewegte Äste und Gestrüpp vermeiden.
- In SETUP den Zielbereich in verschiedenen Abständen und Winkeln durchqueren. Eine blinkende Bewegungs-LED bestätigt die Erkennung. Übliche Höhe: 0,9–1,8 m je nach Tier.
- Auf ON stellen. Die rote LED blinkt etwa 5 s zum Schließen und Verriegeln. Danach ist die PIR-Überwachung aktiv. Durchschnittliche Reichweite etwa 18 m, abhängig von der Umgebungstemperatur.

3–20 m · 120° · IP66

Verbindung mit dem Computer

Das mitgelieferte Kabel mit dem USB-Datenanschluss verbinden. Die Kamera wechselt in den USB-Modus und erscheint als Wechseldatenträger. Im Ordner DCIM Fotos und Videos kopieren oder verschieben. Alternativ SD-Kartenleser verwenden. Der Type-C-Ladeanschluss überträgt keine Daten.

Technische Daten

Tagesobjektiv	Nativer SONY-Sensor 13 MP; $f=2,8$ mm; F/1,9; Sichtfeld 80°; Verzeichnung –1 %
Nachtoobjektiv	Sensor 2 MP; $f=4,0$ mm; F/1,4; Sichtfeld 93°
Fotos Tag	60M 10320×5808; 52M 9632×5408; 48M 9248×5200; 36M 8000×4496; 24M 6544×3680; 13M 4832×2704; 8M 3840×2160; 4M 2704×1520; 2M 1920×1088
Fotos Nacht	4M 2704×1520; 2M 1920×1088; 1M 1280×720
Display / Auslösung	2,4-Zoll-IPS, 320×240 RGB; Auslösung ca. 0,3 s, Vorstart 0,2 s
Video Tag	4K 3840×2160 30 fps; 2.7K 2704×1520 30 fps; 2K 2560×1440 60/30 fps; 1080p 60/30 fps; 720p 30 fps; 480p 30 fps; 360p 30 fps
Video Nacht	1080p 30 fps; 720p 30 fps; 480p 30 fps; 368p 640×368 30 fps

Technische Daten · 2/2

Reichweite / Formate	Tag: 1 m-∞; Nacht: 3-20 m. JPEG; MPEG-4 (H.264)
Sensoren	Mitte 60°; Seitenzonen je 30°; gesamt 120°; Reichweite bis 20 m; PIR Hoch/Mittel/Niedrig
Funk	WLAN 2,4-2,5 GHz 802.11 b/g/n, bis 150 Mbit/s; Bluetooth 5.0, 2,4 GHz ISM
Speicher / Schutz	SD/SDHC bis 256 GB (optional); IP66
Solar / Akku	Solarmodul 5 V / 1 W; integrierter Lithium-Akku 3,7 V / 5200 mAh / 19,24 Wh; zusätzlich 8 AA-Batterien
Laden / Laufzeit	USB-Laden 8-10 h; Solar 7-10 Tage; ca. 12 Monate bei 50 Bildern/Tag mit 8 AA-Batterien (nutzungsabhängig)
Umgebung	Betrieb -20 bis 60 °C; Lagerung -30 bis 70 °C; Luftfeuchte 5-90 %
Anschluss / Maße	USB Type-C; ca. 163(H) × 112(B) × 77,5(T) mm

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Fehlerbehebung

- Keine Funktion: eingebauten Akku laden und/oder 8 neue AA-Alkalibatterien polrichtig einsetzen.
- Leere Bilder: bewegte Äste/Wasser oder Wärmequellen entfernen; PIR-Empfindlichkeit senken; innen testen. Bei Fortbestehen Support kontaktieren.
- Langsame Reaktion: PIR-Empfindlichkeit erhöhen sowie Winkel und Abstand prüfen.
- Kurze Laufzeit: PIR-Intervall verlängern, Nachtaktivität/IR-Leistung reduzieren und Temperatur beachten.
- Keine Aufnahmen: SD-Karte entsperren, formatieren oder ersetzen; freien Speicher und Stromversorgung prüfen.
- Falsche Farben: wechselndes Licht kann den Sensor stören; bei dauerhaftem Fehler Support kontaktieren.
- Zu kurze Videos: Akku, freien Speicher und Videolänge prüfen. Übermäßige Daueraufnahme/Überhitzung vermeiden.
- Kamerapasswort vergessen: OPEN. WLAN-Passwort vergessen: Werksreset, dann 12345678. Bluetooth öffnet Hotspot nicht: Bluetooth in Einstellungen aktivieren.

Pflege, Lagerung, Entsorgung und Support

Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen; keinen Alkohol, Verdünner oder ätzende Reiniger verwenden. Bei langer Lagerung AA-Batterien entnehmen und trocken sowie kindersicher aufbewahren. Verpackung getrennt recyceln. In der EU dürfen Elektrogeräte und Batterien nicht in den Hausmüll; zugelassene Sammelstellen nutzen. Technische Änderungen vorbehalten.

WIMIDING

Kundendienst
AYH_Tech@hotmail.com

Model D11 · Manual Ver. 3.0 · EN/FR/DE/IT/ES

Contenuto e sicurezza

Grazie per aver scelto WIMIDING. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza.


Fototrappola · Cinghia di montaggio · Cavo USB · Manuale di istruzioni

- Rimuovere le pellicole protettive da entrambi gli obiettivi e dal sensore PIR prima dell'uso.
- Tenere pellicole e sacchetti di plastica lontano da neonati e bambini: rischio di soffocamento.
- La porta USB serve solo per trasferire dati al computer. La porta di ricarica Type-C serve solo per ricaricare la batteria al litio integrata.
- Inserire e formattare una scheda SD/SDHC compatibile prima di registrare. La formattazione cancella tutti i file: eseguire prima un backup.

WIMIDING · D11


Panoramica della fotocamera

Vista anteriore

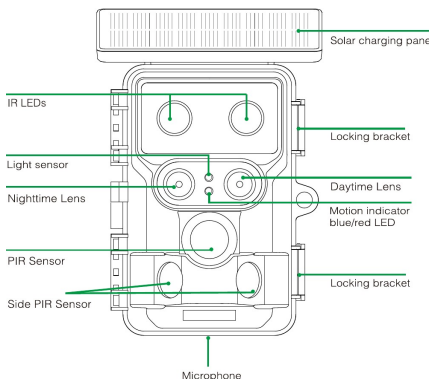

Pannello solare; LED IR; sensore luce; obiettivo diurno; obiettivo notturno; sensore PIR centrale; due PIR laterali; LED movimento/stato; microfono; staffe di chiusura.

Panoramica della fotocamera · Interno e porte inferiori

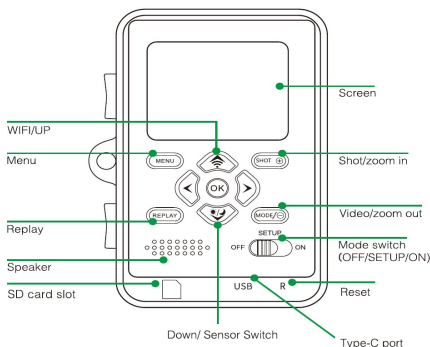

Schermo 2,4 pollici; MENU; REPLAY; SHOT/zoom +; VIDEO/zoom –; SETUP/OK; tasti direzionali; altoparlante; slot SD; selettore OFF/SETUP/ON; selettore sensori; reset; porta dati USB; porta di ricarica Type-C; filettatura treppiede 1/4 pollice; guarnizione.

Schermo e avvio rapido

Lo schermo mostra modalità di ripresa, modalità notte, stato SD, risoluzione foto/video, capacità residua, livello batteria, data e ora.

- Rimuovere le pellicole protettive.
- Inserire una nuova scheda SD fino a 256 GB. Consigliata Classe 10 o superiore; formattarla nella fotocamera.
- Installare l'app gratuita WILDLIFE CAM da App Store o Google Play oppure scansionare il QR code mostrato dalla fotocamera.
- Aprire l'app e seguire le istruzioni di connessione.
- Nel luogo di installazione portare il selettore su ON. Predefiniti: Foto, 8 MP, intervallo PIR 30 s, sensibilità PIR Media.
- Fissare con la cinghia o con la filettatura 1/4-20.


IP66: resistente alle intemperie con custodia completamente chiusa e sigillata.

Installazione e connessione dell'app

La fotocamera funziona anche senza app. WILDLIFE CAM offre anteprima live, impostazioni, scatto e visualizzazione file. Il telefono può richiedere autorizzazioni Bluetooth, Wi-Fi, rete locale e posizione necessarie al sistema operativo.


- Portare la fotocamera su SETUP o ON.
- Attivare Bluetooth e Wi-Fi sul telefono.
- Aprire WILDLIFE CAM e toccare + nella schermata principale.
- Accettare le richieste di sistema e selezionare la fotocamera. Le schermate iOS e Android possono differire.
- La connessione è completata quando l'icona Wi-Fi diventa verde e appare WiFi connected.
- Dopo la prima connessione, la fotocamera viene salvata in My Devices. Toccarla per riconnettersi.

Se il telefono non si collega entro il tempo Auto WiFi Off, l'hotspot si spegne e la fotocamera torna a SETUP o ON. Password Wi-Fi predefinita dopo il ripristino: 12345678.

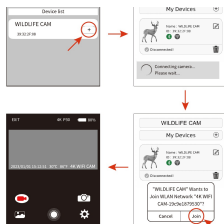

As shown in the picture above, when the wi-fi icon turns green and also the

Schermata live dell'app

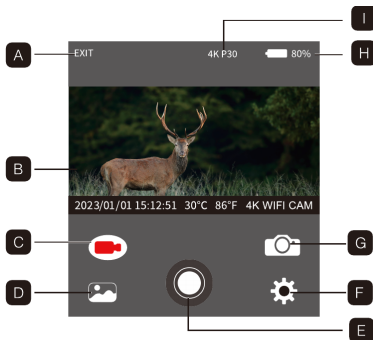

A Esci

B Immagine live

C Modalità video

D Anteprima foto/video

E Scatto

F Impostazioni

G Modalità foto

H Batteria


I Risoluzione corrente

WILDLIFE CAM

Se il telefono non si collega entro il tempo Auto WiFi Off, l'hotspot si spegne e la fotocamera torna a SETUP o ON. Password Wi-Fi predefinita dopo il ripristino: 12345678.

Modalità e pulsanti

OFF: spento. SETUP: schermo acceso per impostazioni, scatto manuale e riproduzione. ON: sorveglianza, schermo spento. Passare sempre OFF → SETUP. Se si blocca dopo ON → SETUP, tornare su OFF e poi SETUP. MENU apre le impostazioni; le frecce navigano; OK/SETUP conferma; SHOT scatta; VIDEO registra; REPLAY mostra i file.

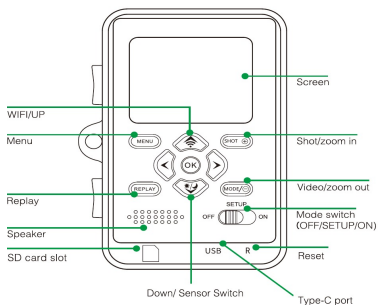

Impostazioni 1/3 · Acquisizione

- Modalità: Foto / Video / Foto + Video. Quest'ultima registra una o più foto e poi un filmato a ogni attivazione PIR.
- Intervallo PIR: 5 s-60 min; predefinito 30 s. Intervalli brevi aumentano acquisizioni e consumo.
- Sensibilità PIR: Alta / Media / Bassa.
- Time-lapse: Off / On. Registra a intervalli fissi indipendentemente dal movimento; il PIR viene disattivato.
- Registrazione ciclica: On / Off. Con On, quando la scheda è piena vengono eliminati i file più vecchi.
- Ripresa notturna: Auto / Più colore. Auto cambia obiettivo secondo la luce e di notte usa il bianco e nero. Più colore mantiene i colori ma aumenta il rumore in scarsa luce.
- Luminosità LED IR: Auto / Media / Bassa / Off. Notte con batteria bassa: senza flash IR / nessuna acquisizione.

Impostazioni 2/3 · Orari e media

- Periodo operativo: Off / On; impostare inizio e fine. Nessuna attivazione fuori orario.
- PIR laterali: Off / On. Disattivarli se il movimento laterale causa falsi allarmi.
- Frequenza: 50 Hz / 60 Hz.
- Risoluzione foto: giorno 2-60 MP, consigliati 13 MP; notte consigliati 2 MP.
- Scatto multiplo: numero di foto per evento, predefinito 1. Otturatore: 1/15, 1/20 o 1/30.
- Video: giorno predefinito 4K 30 fps; notte 1080p 30 fps. Durata 5-180 s, predefinita 10 s. Audio: Off / On.

Impostazioni 3/3 · Sistema

- Lingua; ripristino; formattazione scheda; data/ora; formato 12/24 h; timbro data; segnale acustico.
- Nome fotocamera: massimo 12 byte; appare sul timbro immagine.
- Password fotocamera: 4 cifre. Se dimenticata, inserire OPEN.
- Password app: Off / On. Spegnimento Wi-Fi: 1 / 2 / 3 min.
- Spegnimento automatico in SETUP: 3 / 5 / 10 min / Off. Standby LCD: 1 / 3 / 5 min / Off.
- Versione e aggiornamento firmware. Non interrompere l'alimentazione durante un aggiornamento autorizzato.

Montaggio, prova e attivazione

- Fissare saldamente a un albero robusto di circa 15 cm di diametro. Distanza tipica: 6 m; altezza: 1,5-2 m.
- Di notte puntare verso soggetti a 3-20 m. Evitare fonti di calore, rami e cespugli in movimento.
- In SETUP attraversare l'area a distanze e angoli diversi. Il LED movimento lampeggiante conferma il rilevamento. Altezza tipica: 0,9-1,8 m secondo l'animale.
- Portare su ON. Il LED rosso lampeggia circa 5 s per consentire la chiusura. Poi il monitoraggio PIR è attivo. Portata media circa 18 m, variabile con la temperatura.

3-20 m · 120° · IP66

Collegamento al computer

Collegare il cavo fornito alla porta dati USB. La fotocamera entra in modalità USB e appare come unità rimovibile. Aprire DCIM per copiare o spostare foto e video. In alternativa usare un lettore SD. La porta Type-C di ricarica non trasferisce dati.

Specifiche tecniche

Obiettivo giorno	Sensore nativo SONY 13 MP; f=2,8 mm; F/1,9; campo 80°; distorsione -1%
Obiettivo notte	Sensore 2 MP; f=4,0 mm; F/1,4; campo 93°
Foto giorno	60M 10320×5808; 52M 9632×5408; 48M 9248×5200; 36M 8000×4496; 24M 6544×3680; 13M 4832×2704; 8M 3840×2160; 4M 2704×1520; 2M 1920×1088
Foto notte	4M 2704×1520; 2M 1920×1088; 1M 1280×720
Schermo / scatto	IPS 2,4 pollici, 320×240 RGB; scatto circa 0,3 s, pre-avvio 0,2 s
Video giorno	4K 3840×2160 30 fps; 2.7K 2704×1520 30 fps; 2K 2560×1440 60/30 fps; 1080p 60/30 fps; 720p 30 fps; 480p 30 fps; 360p 30 fps
Video notte	1080p 30 fps; 720p 30 fps; 480p 30 fps; 368p 640×368 30 fps

Specifiche tecniche · 2/2

Portata / formati	Giorno: 1 m-∞; notte: 3-20 m. JPEG; MPEG-4 (H.264)
Sensori	Centrale 60°; zone laterali 30° ciascuna; totale 120°; portata fino a 20 m; PIR Alta/Media/Bassa
Wireless	Wi-Fi 2,4-2,5 GHz 802.11 b/g/n, fino a 150 Mbps; Bluetooth 5.0, ISM 2,4 GHz
Memoria / protezione	SD/SDHC fino a 256 GB (opzionale); IP66
Solare / batteria	Pannello solare 5 V / 1 W; batteria al litio integrata 3,7 V / 5200 mAh / 19,24 Wh; supporta anche 8 pile AA
Ricarica / autonomia	Ricarica USB 8-10 h; solare 7-10 giorni; circa 12 mesi a 50 immagini/giorno con 8 pile AA (secondo l'uso)
Ambiente	Uso -20-60 °C; conservazione -30-70 °C; umidità 5-90%
Connessione / dimensioni	USB Type-C; circa 163(H) × 112(L) × 77,5(P) mm

Design e specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Risoluzione dei problemi

- Non si accende: ricaricare la batteria integrata e/o inserire 8 pile alcaline AA nuove rispettando la polarità.
- Immagini vuote: eliminare rami/acqua in movimento o fonti di calore; ridurre la sensibilità PIR; provare al chiuso. Contattare l'assistenza se persiste.
- Risposta lenta: aumentare la sensibilità PIR e ricontrollare angolo e distanza.
- Autonomia breve: aumentare l'intervallo PIR, ridurre attività notturna/potenza IR e controllare la temperatura.
- Non registra: sbloccare, formattare o sostituire la SD; controllare spazio e alimentazione.
- Colori anomali: la luce variabile può confondere il sensore; contattare l'assistenza se il problema persiste.
- Video brevi: controllare batteria, spazio e durata impostata. Evitare registrazione continua eccessiva/surriscaldamento.
- Password fotocamera dimenticata: OPEN. Password Wi-Fi: ripristino, poi 12345678. Bluetooth non apre l'hotspot: abilitarlo nelle Impostazioni.

Cura, conservazione, smaltimento e assistenza

Pulire solo con un panno morbido e asciutto; non usare alcol, diluenti o detergenti corrosivi. Per lunghi periodi rimuovere le pile AA e conservarle asciutte e lontano dai bambini. Separare gli imballaggi. Nell'UE apparecchi elettrici e batterie non vanno nei rifiuti domestici: usare i centri autorizzati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

WIMIDING

Assistenza clienti
AYH_Tech@hotmail.com

Model D11 · Manual Ver. 3.0 · EN/FR/DE/IT/ES

Contenido y seguridad

Gracias por elegir WIMIDING. Lea detenidamente este manual antes de usar el producto, especialmente las indicaciones de seguridad.


Cámara de caza · Correa de montaje · Cable USB · Manual de instrucciones

- Retire las películas protectoras de ambos objetivos y del sensor PIR antes del uso.
- Mantenga películas y bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños: riesgo de asfixia.
- El puerto USB sirve únicamente para transferir datos al ordenador. El puerto de carga Type-C solo carga la batería de litio integrada.
- Inserte y formatee una tarjeta SD/SDHC compatible antes de grabar. El formateo borra todos los archivos; haga una copia antes.

WIMIDING · D11


Vista general de la cámara

Vista frontal

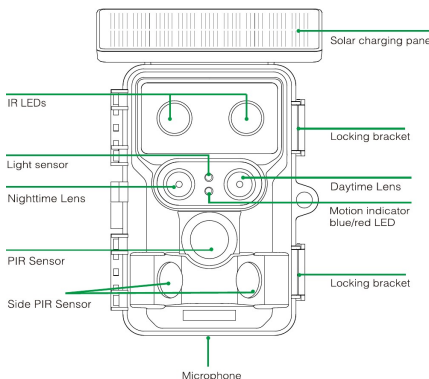

Panel solar; LED IR; sensor de luz; objetivo diurno; objetivo nocturno; sensor PIR central; dos PIR laterales; LED de movimiento/estado; micrófono; soportes de cierre.

Vista general de la cámara · Interior y puertos inferiores

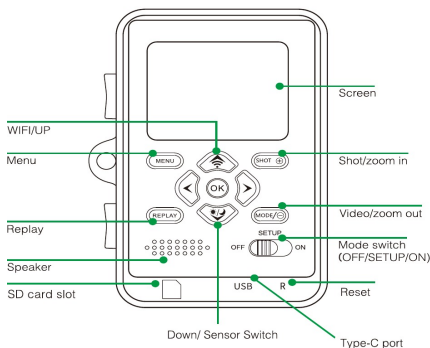

Pantalla de 2,4 pulgadas; MENU; REPLAY; SHOT/zoom +; VIDEO/zoom –; SETUP/OK; teclas direccionales; altavoz; ranura SD; selector OFF/SETUP/ON; selector de sensores; reinicio; puerto USB de datos; puerto de carga Type-C; rosca de trípode de 1/4 pulgada; junta.

Pantalla e inicio rápido

La pantalla muestra modo de captura, modo nocturno, estado de la SD, resolución de foto/vídeo, capacidad restante, nivel de batería, fecha y hora.

- Retire las películas protectoras.
- Inserte una SD nueva de hasta 256 GB. Se recomienda Clase 10 o superior; formatéela en la cámara.
- Instale la app gratuita WILDLIFE CAM desde App Store o Google Play, o escanee el QR mostrado por la cámara.
- Abra la app y siga las instrucciones de conexión.
- En el lugar de instalación, ponga el selector en ON. Valores predeterminados: Foto, 8 MP, intervalo PIR 30 s, sensibilidad PIR Media.
- Fije la cámara con la correa o con la rosca 1/4-20.


IP66: resistente a la intemperie con la carcasa completamente cerrada y sellada.

Instalación y conexión de la app

La cámara funciona sin la app. WILDLIFE CAM permite vista en directo, ajustes, captura y previsualización de archivos. El teléfono puede solicitar permisos de Bluetooth, Wi-Fi, red local y ubicación necesarios para el sistema operativo.


- Ponga la cámara en SETUP u ON.
- Active Bluetooth y Wi-Fi en el teléfono.
- Abra WILDLIFE CAM y toque + en la pantalla principal.
- Acepte los avisos del sistema y seleccione la cámara. Las pantallas de iOS y Android pueden variar.
- La conexión termina cuando el icono Wi-Fi se pone verde y aparece WiFi connected en la cámara.
- Tras la primera conexión, la cámara queda guardada en My Devices. Tóquela para volver a conectar.

Si el teléfono no se conecta dentro del tiempo Auto WiFi Off, el punto de acceso se apaga y la cámara vuelve a SETUP u ON. Contraseña Wi-Fi predeterminada tras restaurar: 12345678.

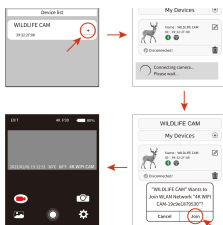

As shown in the picture above, when the wifi icon turns green and also the

Pantalla en directo de la app

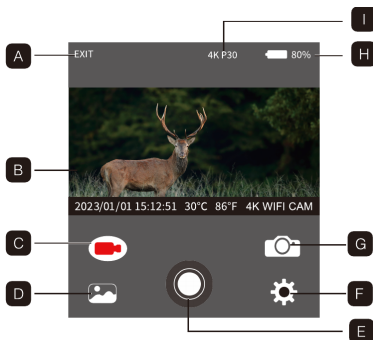

A Salir

B Imagen en directo

C Modo vídeo

D Vista previa foto/vídeo

E Disparador

F Ajustes

G Modo foto

H Batería


I Resolución actual

WILDLIFE CAM

Si el teléfono no se conecta dentro del tiempo Auto WiFi Off, el punto de acceso se apaga y la cámara vuelve a SETUP u ON. Contraseña Wi-Fi predeterminada tras restaurar: 12345678.

Modos y botones

OFF: apagada. SETUP: pantalla encendida para ajustes, captura manual y reproducción. ON: vigilancia, pantalla apagada. Cambie siempre de OFF → SETUP. Si se bloquea tras ON → SETUP, vuelva a OFF y después a SETUP. MENU abre ajustes; las flechas navegan; OK/SETUP confirma; SHOT toma fotos; VIDEO graba; REPLAY muestra archivos.

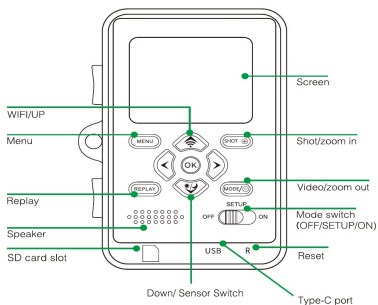

Ajustes 1/3 · Captura

- **Modo:** Foto / Vídeo / Foto + Vídeo. El último toma una o varias fotos y después un clip por cada activación PIR.
- **Intervalo PIR:** 5 s-60 min; 30 s de fábrica. Los intervalos cortos aumentan capturas y consumo.
- **Sensibilidad PIR:** Alta / Media / Baja.
- **Time-lapse:** Off / On. Graba a intervalos fijos sin depender del movimiento; el PIR queda desactivado.
- **Grabación cíclica:** On / Off. Con On se borran los archivos más antiguos cuando la tarjeta se llena.
- **Captura nocturna:** Auto / Más color. Auto cambia de objetivo según la luz y usa blanco y negro de noche. Más color mantiene el color, pero aumenta el ruido con poca luz.
- **Brillo LED IR:** Auto / Medio / Bajo / Off. Noche con poca batería: sin flash IR / sin captura.

Ajustes 2/3 · Horario y medios

- Periodo de funcionamiento: Off / On; defina inicio y fin. No se activa fuera del periodo.
- PIR laterales: Off / On. Desactívelos si el movimiento lateral causa falsos disparos.
- Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz.
- Resolución de foto: día 2-60 MP, recomendados 13 MP; noche recomendados 2 MP.
- Ráfaga: número de fotos por activación, 1 de fábrica. Obturador: 1/15, 1/20 o 1/30.
- Vídeo: día 4K 30 fps de fábrica; noche 1080p 30 fps. Duración 5-180 s, 10 s de fábrica. Audio: Off / On.

Ajustes 3/3 · Sistema

- Idioma; restablecer; formatear tarjeta; fecha/hora; formato 12/24 h; sello de fecha; pitido.
- Nombre de cámara: máximo 12 bytes; aparece en el sello de imagen.
- Contraseña de cámara: 4 dígitos. Si la olvida, introduzca OPEN.
- Contraseña de app: Off / On. Apagado Wi-Fi: 1 / 2 / 3 min.
- Apagado automático en SETUP: 3 / 5 / 10 min / Off. Espera LCD: 1 / 3 / 5 min / Off.
- Versión y actualización de firmware. No interrumpa la alimentación durante una actualización autorizada.

Montaje, prueba y activación

- Fije con seguridad a un árbol resistente de unos 15 cm de diámetro. Distancia típica: 6 m; altura: 1,5–2 m.
- De noche, apunte a sujetos situados entre 3 y 20 m. Evite fuentes de calor, ramas y matorrales en movimiento.
- En SETUP, atravesie la zona a distintas distancias y ángulos. El LED de movimiento parpadeante confirma la detección. Altura habitual: 0,9–1,8 m según el animal.
- Ponga en ON. El LED rojo parpadea unos 5 s para permitir cerrar y bloquear. Después queda activa la vigilancia PIR. Alcance medio aproximado: 18 m, variable según la temperatura.

3–20 m · 120° · IP66

Conexión al ordenador

Conecte el cable incluido al puerto USB de datos. La cámara entra en modo USB y aparece como unidad extraíble. Abra DCIM para copiar o mover fotos y vídeos. También puede usar un lector SD. El puerto Type-C de carga no transfiere datos.

Especificaciones técnicas

Objetivo diurno	Sensor nativo SONY de 13 MP; f=2,8 mm; F/1,9; campo 80°; distorsión -1%
Objetivo nocturno	Sensor 2 MP; f=4,0 mm; F/1,4; campo 93°
Fotos de día	60M 10320×5808; 52M 9632×5408; 48M 9248×5200; 36M 8000×4496; 24M 6544×3680; 13M 4832×2704; 8M 3840×2160; 4M 2704×1520; 2M 1920×1088
Fotos nocturnas	4M 2704×1520; 2M 1920×1088; 1M 1280×720
Pantalla / disparo	IPS de 2,4 pulgadas, 320×240 RGB; disparo aprox. 0,3 s, prearranque 0,2 s
Vídeo de día	4K 3840×2160 30 fps; 2.7K 2704×1520 30 fps; 2K 2560×1440 60/30 fps; 1080p 60/30 fps; 720p 30 fps; 480p 30 fps; 360p 30 fps
Vídeo nocturno	1080p 30 fps; 720p 30 fps; 480p 30 fps; 368p 640×368 30 fps

Especificaciones técnicas · 2/2

Alcance / formatos	Día: 1 m-∞; noche: 3-20 m. JPEG; MPEG-4 (H.264)
Sensores	Central 60°; zonas laterales 30° cada una; total 120°; alcance hasta 20 m; PIR Alta/Media/Baja
Inalámbrico	Wi-Fi 2,4-2,5 GHz 802.11 b/g/n, hasta 150 Mbps; Bluetooth 5.0, ISM 2,4 GHz
Almacenamiento / protección	SD/SDHC hasta 256 GB (opcional); IP66
Solar / batería	Panel solar 5 V / 1 W; batería de litio integrada 3,7 V / 5200 mAh / 19,24 Wh; admite también 8 pilas AA
Carga / autonomía	Carga USB 8-10 h; solar 7-10 días; aprox. 12 meses a 50 imágenes/día con 8 pilas AA (según uso)
Entorno	Uso -20 a 60 °C; almacenamiento -30 a 70 °C; humedad 5-90%
Conexión / tamaño	USB Type-C; aprox. 163(Al) × 112(An) × 77,5(P) mm

El diseño y las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.

Solución de problemas

- No enciende: cargue la batería integrada y/o coloque 8 pilas alcalinas AA nuevas respetando la polaridad.
- Imágenes vacías: retire ramas/agua en movimiento o fuentes de calor; reduzca sensibilidad PIR; pruebe en interior. Contacte con soporte si continúa.
- Respuesta lenta: aumente sensibilidad PIR y revise ángulo y distancia.
- Poca autonomía: aumente el intervalo PIR, reduzca actividad nocturna/potencia IR y compruebe la temperatura.
- Deja de grabar: desbloquee, formatee o sustituya la SD; compruebe espacio y alimentación.
- Colores anómalos: la luz cambiante puede confundir al sensor; contacte con soporte si persiste.
- Vídeos cortos: revise batería, espacio y duración configurada. Evite grabación continua excesiva/sobrecalentamiento.
- Contraseña de cámara olvidada: OPEN. Wi-Fi: restaure y use 12345678. Bluetooth no abre el punto de acceso: actívelo en Ajustes.

Cuidado, almacenamiento, eliminación y soporte

Limpie solo con un paño suave y seco; no use alcohol, disolvente ni limpiadores corrosivos. Para almacenamiento prolongado retire las pilas AA y manténgalas secas y fuera del alcance infantil. Separe los embalajes. En la UE, aparatos eléctricos y baterías no deben ir con residuos domésticos: use puntos autorizados. Especificaciones sujetas a cambios sin aviso.

WIMIDING

Atención al cliente
AYH_Tech@hotmail.com

Model D11 · Manual Ver. 3.0 · EN/FR/DE/IT/ES