


TRAIL CAMERA

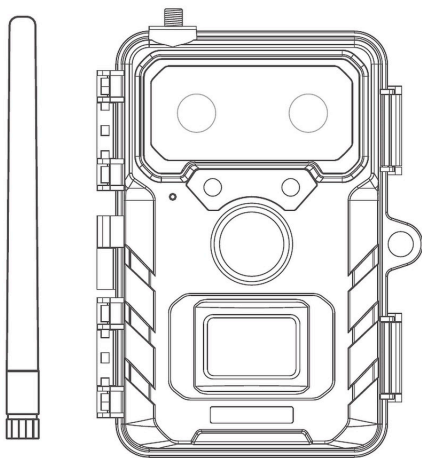

Five-language contents

Contents / Sommaire / Inhaltsverzeichnis / Indice / Índice


English	User Manual	3 - 16
Français	Manuel d'utilisation	17 - 30
Deutsch	Bedienungsanleitung	31 - 44
Italiano	Manuale utente	45 - 58
Español	Manual del usuario	59 - 72

Each language section retains its complete detailed contents page.


Menu

IN THE BOX	4
Product Overview	5
Preparation Before Use	7
Description	9
Specifications	10
Button Instruction	11
LCD Display Description	12
APP Operation Instructions	13
Product Setup and Installation	15
Connecting to a PC	15
Troubleshooting	16


IN THE BOX

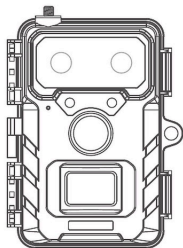


Trail Camera ×1

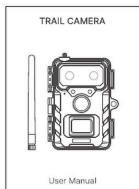

User Manual ×1



Mounting Belt ×1



USB Cable ×1




Mount ×1



SIM Card ×1






TF Card ×1



Batteries ×8


Product Overview

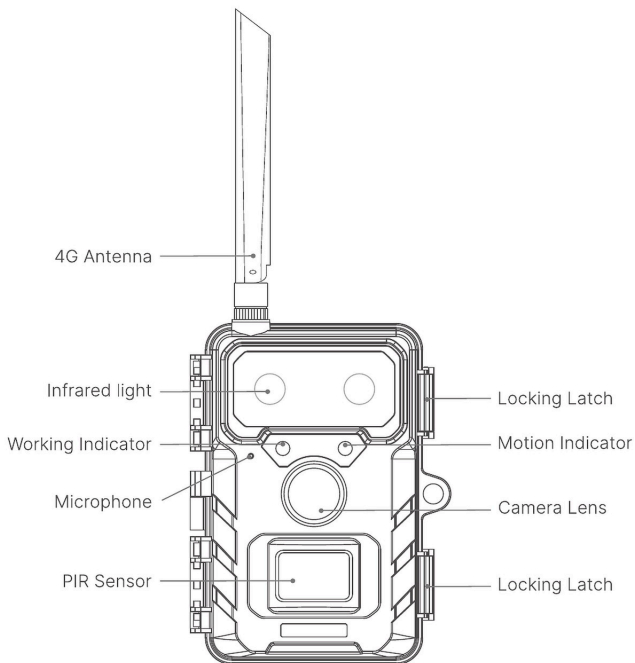

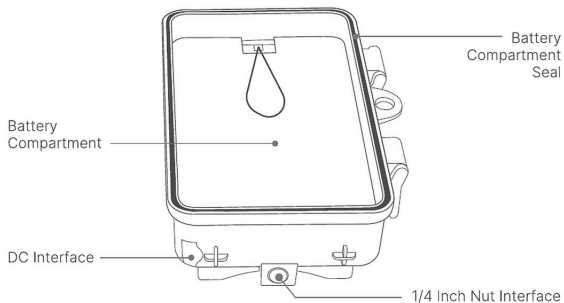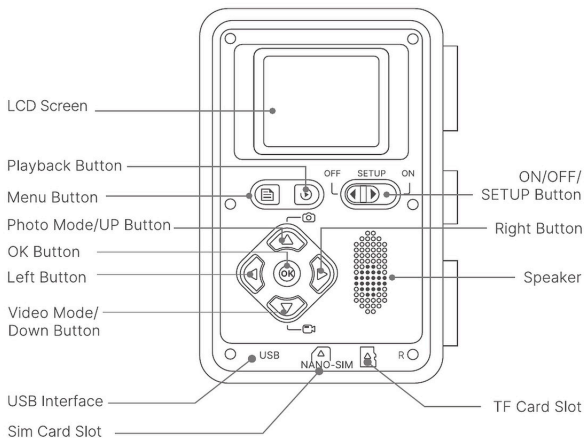


Preparation Before Use

1. Install batteries

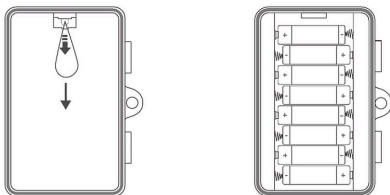


The product requires 8 batteries, please do not mix old and new batteries
(DC interface: 6V 2A adapter)

2. Install the antenna (install as shown in the picture)


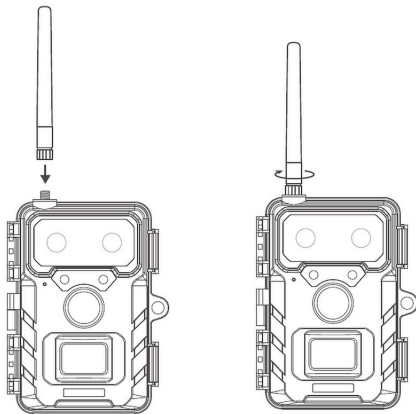


3. Install SIM card and TF card

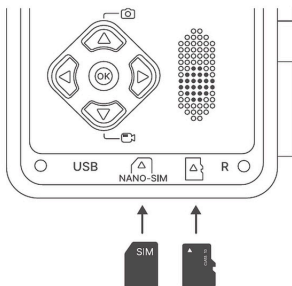

Note: Wrong card insertion will damage the card holder. Please insert the SIM card and TF card as shown in the figure

4. Install the strap

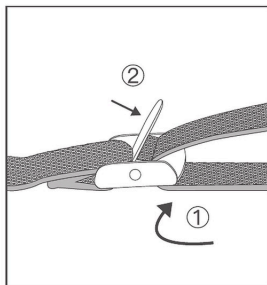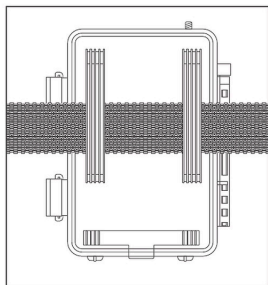

Description

4G Antenna	Receive 4G signals. Please install the antenna before use to ensure the 4G signal is normal.
Infrared Light	When the ambient light is insufficient, the infrared light is enabled to increase the brightness of the environment. It is often used for night shooting fill light.
Camera	Used for taking photos/videos. The lens will collect the ambient brightness when shooting. When the illumination is low, switch IRCUT to enable the infrared light for shooting.
Microphone	Collect ambient sound
Speaker	Emit system prompt sound and video playback sound
Blue light	When the toggle switch is turned to ON mode, the blue light flashes.
Red light	When the toggle switch is turned to SETUP mode, the PIR detects the trigger signal and the red light flashes
PIR sensor	When the animal moves in front of the device, the camera starts to capture in time, uploads it to the cloud service and saves it in the TF card.
LCD	When the device is turned on, you can view the 4G signal strength, cloud server connection status, shooting resolution, TF card storage information, battery power, time/date and other information on the display.
Nano SIM card slot	Load Nano SIM card, pay attention to the direction of card insertion.
TF card slot	Load TF card, pay attention to the direction of card insertion
USB interface	Used to connect to computer USB and view pictures/ videos in TF card on computer
DC interface	Accept 6V/2.0A adapter
1/4 nut interface	Universal 1/4 screw fixing bracket


Specifications

Support TF card	16GB-128GB
Number of continuous shots	1-3 photos
Pixels for 4G uploaded photos	1280*720; supports obtaining high-definition photos, consuming 3 standard-definition photos
Resolution for 4G uploaded videos	640*360@15fps; supports obtaining high-definition videos
File format	JPEG/MPEG-4 (H.264)
LCD display	2.0-inch LCD Display
PIR sensing angle	120 degrees
Number of infrared fill lights	2PCS high-power infrared fill light; 850nm
Maximum night vision sensing distance	65ft/20 meters
Trigger interval	5 seconds-60 minutes (default 30 seconds)
Interface	USB; TF memory card socket; 6V DC power supply DC interface
Working temperature	-20°C to 60°C
Power supply	8 AA batteries or DC: 6V-2.0A
Fixed interface	1/4-inch standard interface
Waterproof level	IP66

Button Instruction

	Mode Button	OFF Mode: Turn off the camera The camera is completely off. Only in OFF mode should you unplug the memory card or replace the batteries. ON Mode: Turn on the camera When the camera is on, it will enter a countdown. And after the countdown ends, the camera will enter working mode SETUP /Test Mode: Adjust settings/Start operating When switched from OFF to SETUP, the screen display will go into the preview mode. You can manually record video, take photos, and playback the recorded video files or change settings. In the preview mode, the PIR sensor is on. When they are triggered, the light indicator will flash, but the camera will not take photos or record videos automatically.
	Menu Button	Go into the menu/Return to the previous page
	Playback Button	Enter or exit playback mode
	UP Button	1. Move up/Page forward 2. In preview/test mode, switch the camera to photo mode
	Down Button	1. Move down/Page back 2. In the preview/test mode, switch the camera to the video mode
	Left Button	Move left
	Right Button	Move right
	OK Button	1. Confirm the photo/video mode 2. Start/pause video playback 3. Enter the selected project/save settings

LCD Display Description

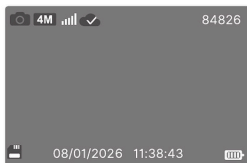

		Photo/Video Mode Icon
		TF Card Status Icon
		Photo Pixels/Video Resolution
 4G Network		Nano SIM Card Status
		SIM Card Recognized but Error Connecting to 4G Network
		Poor 4G Signal / Expired SIM Card Plan
		Normal SIM Card Reading / Plan is Normal and 4G Signal is Good
 Cloud Service		Connected to Cloud Service
		Not Connected to Cloud Service
		Failed to Connect to Cloud Service
		Battery Status Icon
		Date and Time Display

APP Operation Instructions

1. Scan the QR code to download the APP





Note:



- This app does not collect any user information or disclose user privacy.
- When installing the app for the first time, please allow all requested permissions.
- Please install the device in an area with good 4G signal reception.

2. Connect the camera to your smartphone

1. Install the camera's 4G antenna, insert the SIM card and TF card, switch the camera to Setup mode, and wait about a minute for the 4G network and cloud service to connect properly.
2. Access the TrailCam Go app and allow all requested permissions.
3. Register your account.
- 4) ① Connect the camera (directly via Bluetooth) as shown in the image.

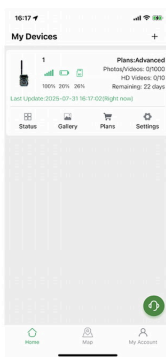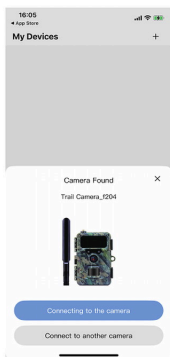

② Manually add the camera as shown in the images.

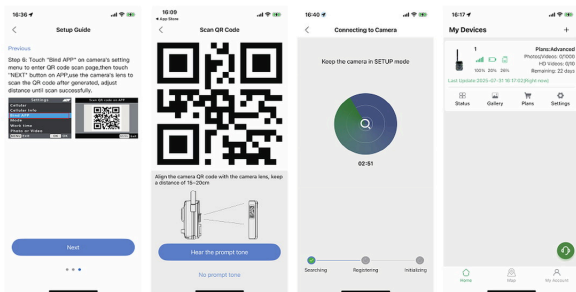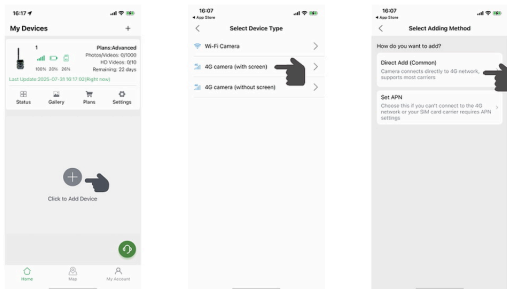

Product Setup and Installation

This product's imaging range is within a 60-degree sector directly in front of the camera, with an optimal imaging distance of 3-10 meters.

To achieve the desired detection and imaging results, please perform setup and installation as follows:

1. Mount the product in a suitable location, close to the height of the animal being detected. The recommended mounting height is 1 meter, horizontally or 2 meters, tilted downward 4 degrees.
2. Walk sideways in front of the product's main PIR sensor window. When the red indicator light flashes once, the PIR has detected an animal and your area is now the effective detection zone. Repeated testing will determine the effective detection zone of the PIR.

Note:

- Daytime Shooting Mode: The infrared light is off, allowing color photos and videos to be captured.
- Nighttime Shooting Mode: The infrared light provides the illumination necessary for nighttime or low-light conditions, resulting in black and white photos and videos.
- The default interval is 30 seconds, adjustable from 5 seconds to 60 minutes.
- Before entering automatic PIR sensing shooting mode, please configure the operating mode and related parameters in SETUP mode.

Connecting to a PC

Connect the product to a computer via a Type-C USB cable. The USB connection icon will appear on the display, indicating a successful connection. You can now read, copy, and delete the TF card in the device.


Troubleshooting

1. The camera automatically shuts down in ON mode.
 - This is normal. Please configure the parameters in SETUP mode.
2. Image is blurry or out of focus.
 - Check the camera lens for dirt.
 - Remove the lens protective film.
3. I have forgotten my product password.
 - Please enter the default password of 0000.
4. The camera trigger interval is long.
 - Adjust the camera's PIR sensitivity level to a high setting.
 - If you do not use the 4G function, turn off Cellular. Otherwise, the trigger interval will be longer.
5. Video recording has no sound.
 - Please set the camera's system menu's "Recording Volume" to ON.
 - Please check if the recording port is blocked.
6. Confirm that the PIR is triggering properly.
 - In Setup mode, enter Motion Test mode in the menu to check the number of PIR triggers.
 - The PIR will flash red when an animal passes by.
 - Ensure that the PIR protective film is removed before use.


Sommaire

CONTENU DE LA BOÎTE	18
Présentation du produit	19
Préparation avant utilisation	21
Description	23
Caractéristiques techniques	24
Fonctions des boutons	25
Description de l'écran LCD	26
Instructions d'utilisation de l'application	27
Configuration et installation du produit	29
Connexion à un ordinateur	29
Dépannage	30


CONTENU DE LA BOÎTE

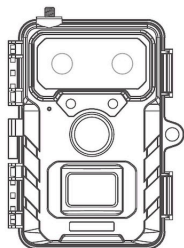


Caméra de chasse
×1

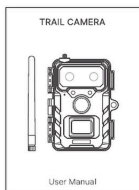

Manuel d'utilisation
×1



Sangle de fixation
×1



Câble USB ×1




Support ×1



Carte SIM ×1






Carte TF ×1



Piles ×8


Présentation du produit

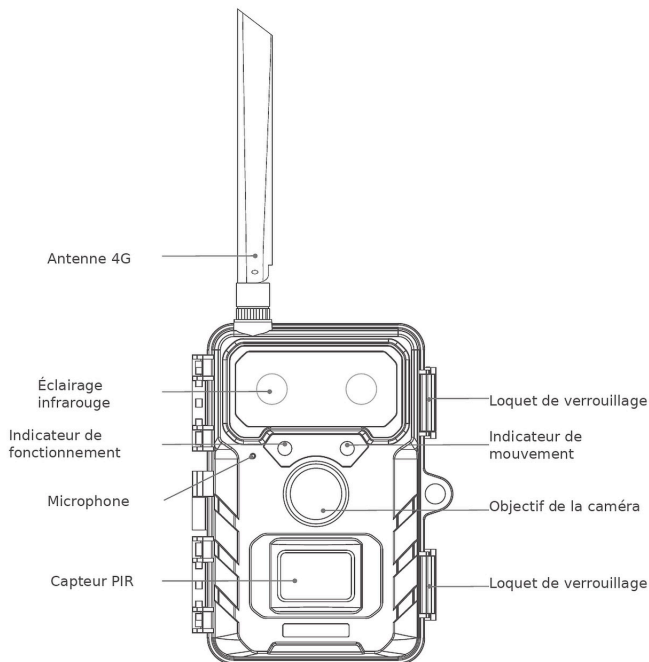

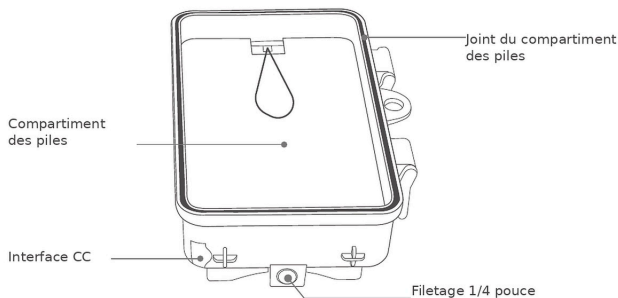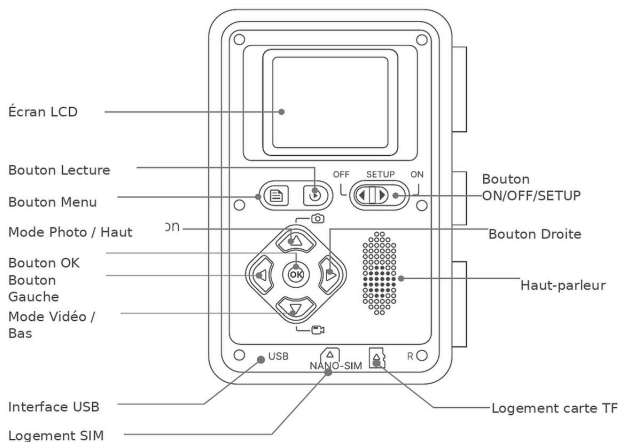


Préparation avant utilisation

1. Installer les piles

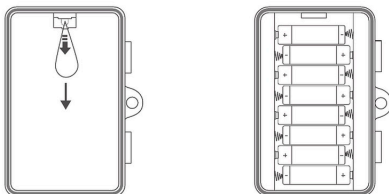


Le produit nécessite 8 piles. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
(Interface CC : adaptateur 6 V / 2 A)

2. Installer l'antenne comme indiqué sur l'illustration


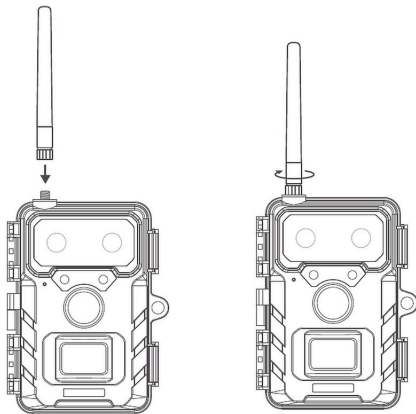


3. Installer la carte SIM et la carte TF

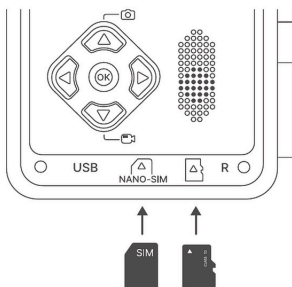

Remarque : une insertion incorrecte peut endommager le lecteur de carte.
Insérez la carte SIM et la carte TF comme indiqué sur l'illustration.

4. Installer la sangle

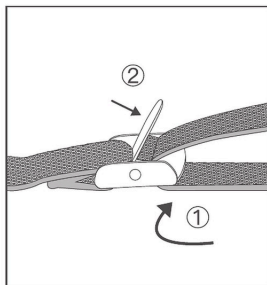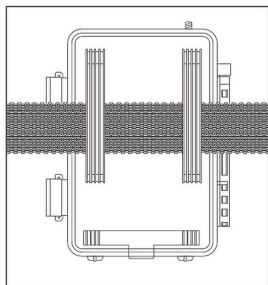

Description

Antenne 4G	Reçoit les signaux 4G. Installez l'antenne avant utilisation afin de garantir un signal 4G normal.
Éclairage infrarouge	Lorsque la lumière ambiante est insuffisante, l'éclairage infrarouge s'active pour augmenter la luminosité. Il sert notamment d'éclairage d'appoint pour les prises de vue nocturnes.
Objectif	Permet de prendre des photos et des vidéos. L'objectif mesure la luminosité ambiante pendant la prise de vue. Lorsque l'éclairage est faible, l'IRCUT active l'éclairage infrarouge.
Microphone	Capte les sons ambiants.
Haut-parleur	Émet les sons du système et le son lors de la lecture des vidéos.
Voyant bleu	Lorsque le sélecteur est placé sur ON, le voyant bleu clignote.
Voyant rouge	Lorsque le sélecteur est placé sur SETUP, le PIR détecte le signal de déclenchement et le voyant rouge clignote.
Capteur PIR	Lorsqu'un animal passe devant l'appareil, la caméra démarre rapidement la capture, transfère le fichier vers le service cloud et l'enregistre sur la carte TF.
Écran LCD	Lorsque l'appareil est allumé, l'écran affiche la puissance du signal 4G, l'état de connexion au cloud, la résolution, le stockage de la carte TF, le niveau des piles, la date, l'heure et d'autres informations.
Logement Nano SIM	Insérez une carte Nano SIM en respectant le sens d'insertion.
Logement carte TF	Insérez une carte TF en respectant le sens d'insertion.
Interface USB	Permet de connecter l'appareil à un ordinateur et d'y consulter les photos et vidéos enregistrées sur la carte TF.
Interface CC	Accepte un adaptateur 6 V / 2,0 A.
Filetage 1/4 pouce	Filetage universel 1/4 pouce pour support de fixation.


Caractéristiques techniques

Carte mémoire	Carte TF de 16 à 128 Go
Nombre de photos en rafale	1 à 3 photos
Photos 4G transmises	1280×720 ; possibilité d'obtenir les photos haute définition d'origine
Vidéos 4G transmises	640×360 à 15 i/s ; possibilité d'obtenir les vidéos haute définition
Format des fichiers	JPEG / MPEG-4 (H.264)
Écran LCD	Écran LCD de 2,0 pouces
Angle de détection PIR	120 degrés
Éclairage infrarouge	2 LED infrarouges haute puissance, 850 nm
Portée maximale de nuit	65 ft / 20 m
Intervalle de déclenchement	De 5 secondes à 60 minutes ; 30 secondes par défaut
Interfaces	USB ; logement de carte TF ; interface d'alimentation CC 6 V
Température de fonctionnement	De -20 °C à 60 °C
Alimentation	8 piles AA ou alimentation CC 6 V / 2,0 A
Interface de fixation	Filetage standard 1/4 pouce
Indice d'étanchéité	IP66

Fonctions des boutons

	Sélecteur de mode	OFF : éteint complètement la caméra. Retirez la carte mémoire ou remplacez les piles uniquement en mode OFF. ON : allume la caméra. Après le compte à rebours, elle passe en mode de fonctionnement. SETUP/Test : permet de régler l'appareil et de lancer son utilisation. En mode aperçu, vous pouvez enregistrer manuellement des vidéos, prendre des photos, lire des fichiers et modifier les réglages. Le capteur PIR est actif ; lorsqu'il est déclenché, le voyant clignote, mais la caméra ne prend pas automatiquement de photo ou de vidéo.
	Bouton Menu	Ouvrir le menu / revenir à la page précédente.
	Bouton Lecture	Accéder au mode Lecture ou le quitter.
	Bouton Haut	1. Déplacer vers le haut / page suivante. 2. En mode aperçu/test, passer au mode Photo.
	Bouton Bas	1. Déplacer vers le bas / page précédente. 2. En mode aperçu/test, passer au mode Vidéo.
	Bouton Gauche	Déplacer vers la gauche.
	Bouton Droite	Déplacer vers la droite.
	Bouton OK	1. Confirmer le mode Photo/Vidéo. 2. Démarrer ou suspendre la lecture vidéo. 3. Ouvrir l'option sélectionnée / enregistrer les réglages.

Description de l'écran LCD

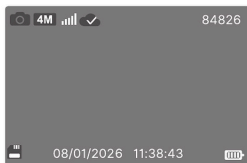

		Icône du mode Photo/Vidéo
		Icône d'état de la carte TF
		Résolution photo/vidéo
		État de la carte Nano SIM
		Carte SIM reconnue, mais erreur de connexion au réseau 4G
Réseau 4G		Signal 4G faible / forfait SIM expiré
		Lecture normale de la carte SIM / forfait valide et bon signal 4G
		Connecté au service cloud
Service cloud		Non connecté au service cloud
		Échec de la connexion au service cloud
	Icône d'état des piles	
		Affichage de la date et de l'heure

Instructions d'utilisation de l'application

1. Scannez le code QR pour télécharger l'application





Remarque :







- Cette application ne collecte aucune information utilisateur et ne divulgue aucune donnée privée.
- Lors de la première installation, autorisez toutes les permissions demandées.
- Installez l'appareil dans une zone offrant une bonne réception du signal 4G.

2. Connecter la caméra à votre smartphone

1. Installez l'antenne 4G de la caméra, insérez la carte SIM et la carte TF, placez la caméra en mode SETUP, puis attendez environ une minute que le réseau 4G et le service cloud se connectent correctement.
2. Ouvrez l'application TrailCam Go et accordez toutes les autorisations demandées.
3. Créez votre compte.
4. ① Connectez la caméra directement par Bluetooth, comme indiqué sur l'illustration.
- 4) ① Connect the camera (directly via Bluetooth) as shown in the image.

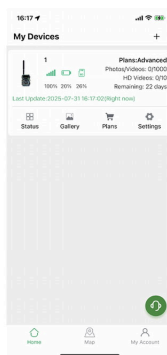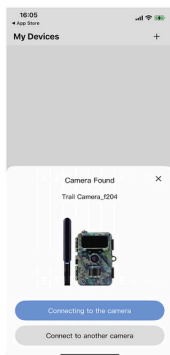

② Ajoutez manuellement la caméra comme indiqué sur les illustrations.

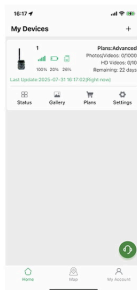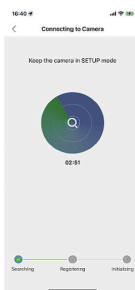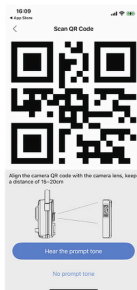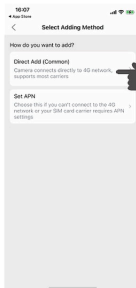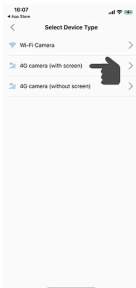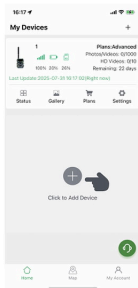

Configuration et installation du produit

La zone d'imagerie de ce produit correspond à un secteur de 60° situé directement devant la caméra. La distance de prise de vue optimale est comprise entre 3 et 10 mètres.

Pour obtenir les résultats de détection et d'imagerie souhaités, effectuez la configuration et l'installation comme suit :

1. Installez le produit à un emplacement adapté, proche de la hauteur de l'animal à détecter. La hauteur recommandée est de 1 mètre en position horizontale, ou de 2 mètres avec une inclinaison de 4° vers le bas.
2. Déplacez-vous latéralement devant la fenêtre du capteur PIR principal. Lorsque le voyant rouge clignote une fois, le PIR a détecté une présence et cette zone appartient à la zone de détection effective. Répétez le test afin de déterminer précisément la zone de détection du PIR.

Remarque :

- Mode de prise de vue de jour : l'éclairage infrarouge est éteint, ce qui permet de prendre des photos et vidéos en couleur.
- Mode de prise de vue nocturne : l'éclairage infrarouge fournit la lumière nécessaire dans l'obscurité ou en faible luminosité ; les photos et vidéos sont alors en noir et blanc.
- L'intervalle par défaut est de 30 secondes et peut être réglé de 5 secondes à 60 minutes.
- Avant d'activer la prise de vue automatique par détection PIR, configurez le mode de fonctionnement et les paramètres associés en mode SETUP.

Connexion à un ordinateur

Connectez le produit à un ordinateur à l'aide d'un câble USB Type-C. L'icône de connexion USB s'affiche à l'écran pour confirmer la connexion. Vous pouvez alors lire, copier et supprimer les fichiers de la carte TF installée dans l'appareil.

Dépannage

1. La caméra s'éteint automatiquement en mode ON.

- Ce comportement est normal. Configurez les paramètres en mode SETUP.

2. L'image est floue ou la mise au point est incorrecte.

- Vérifiez que l'objectif de la caméra n'est pas sale.
- Retirez le film protecteur de l'objectif.

3. J'ai oublié le mot de passe du produit.

- Saisissez le mot de passe par défaut : 0000.

4. L'intervalle de déclenchement de la caméra est long.

- Réglez la sensibilité PIR de la caméra sur Haute.
- Si vous n'utilisez pas la fonction 4G, désactivez Cellular. Dans le cas contraire, l'intervalle de déclenchement sera plus long.

5. L'enregistrement vidéo ne comporte aucun son.

- Réglez l'option "Volume d'enregistrement" du menu système sur ON.
- Vérifiez que l'orifice d'enregistrement n'est pas obstrué.


6. Vérifier que le capteur PIR se déclenche correctement.

- En mode SETUP, ouvrez le mode Test de mouvement dans le menu afin de contrôler le nombre de déclenchements PIR.
- Le voyant PIR clignote en rouge lorsqu'un animal passe devant la caméra.
- Retirez le film protecteur du capteur PIR avant utilisation.


Inhaltsverzeichnis

LIEFERUMFANG	32
Produktübersicht	33
Vorbereitung vor der Verwendung	35
Beschreibung	37
Technische Daten	38
Tastenfunktionen	39
Beschreibung der LCD-Anzeige	40
Bedienungsanleitung für die App	41
Einrichtung und Installation des Produkts	43
An einen Computer anschließen	43
Fehlerbehebung	44


LIEFERUMFANG

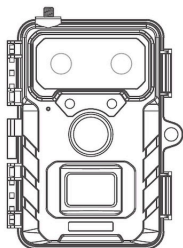


Wildkamera ×1

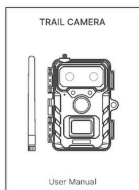

Bedienungsanleitung
×1



Befestigungsgurt ×1



USB-Kabel ×1




Halterung ×1



SIM-Karte ×1






TF-Karte ×1



Batterien ×8



Produktübersicht

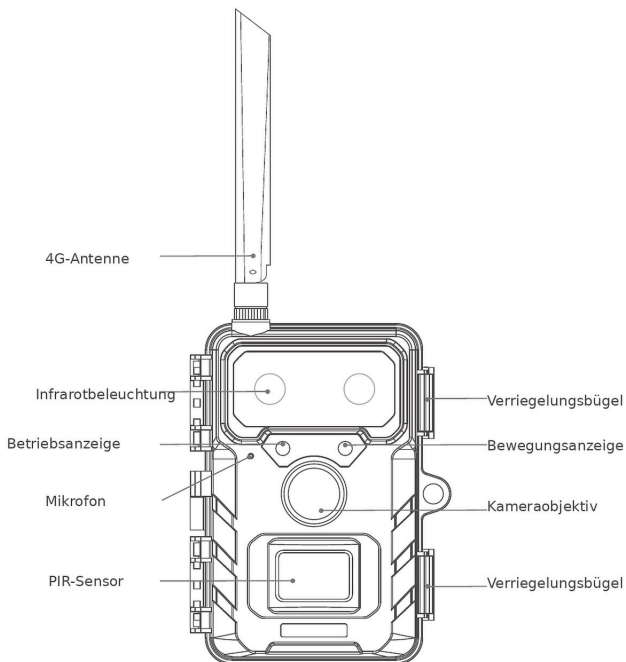

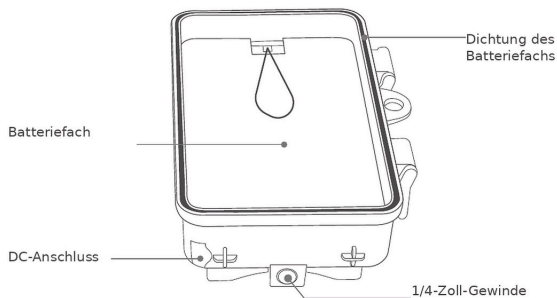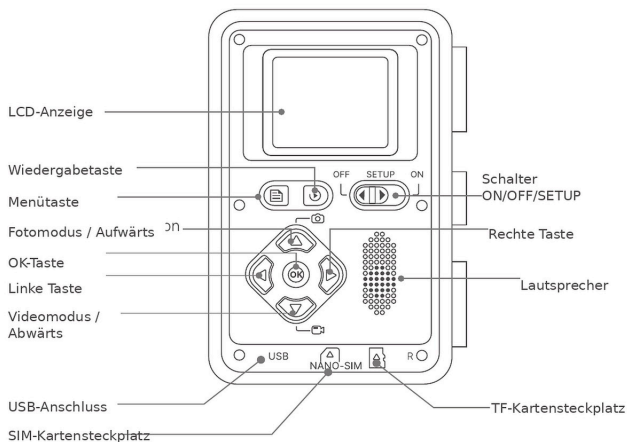

Vorbereitung vor der Verwendung



1. Batterien einsetzen

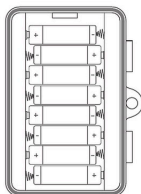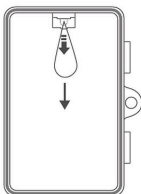


Das Produkt benötigt 8 Batterien. Verwenden Sie neue und gebrauchte Batterien nicht gemeinsam.

(DC-Anschluss: Netzteil 6 V / 2 A)

2. Antenne wie in der Abbildung gezeigt montieren

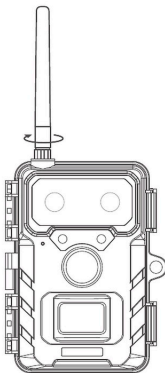
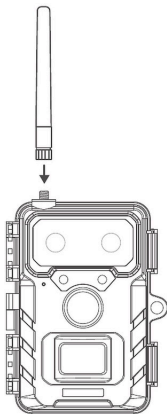


3. SIM-Karte und TF-Karte einsetzen

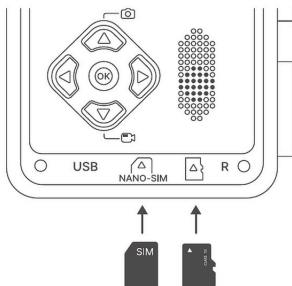

Hinweis: Falsches Einsetzen kann den Kartenleser beschädigen. Setzen Sie die SIM-Karte und die TF-Karte wie in der Abbildung gezeigt ein.

4. Befestigungsgurt anbringen

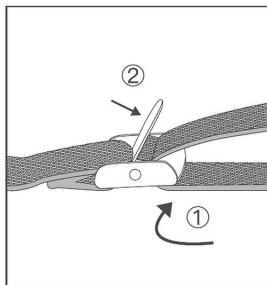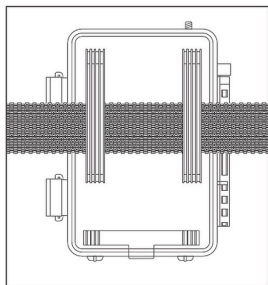

Beschreibung

4G-Antenne	Empfängt 4G-Signale. Montieren Sie die Antenne vor der Verwendung, damit ein ordnungsgemäßes 4G-Signal gewährleistet ist.
Infrarotbeleuchtung	Bei unzureichendem Umgebungslicht wird die Infrarotbeleuchtung aktiviert, um die Helligkeit zu erhöhen. Sie dient insbesondere als Zusatzbeleuchtung für Nachtaufnahmen.
Objektiv	Dient zur Aufnahme von Fotos und Videos. Das Objektiv erfasst während der Aufnahme die Umgebungshelligkeit. Bei schwachem Licht aktiviert der IRCUT-Filter die Infrarotbeleuchtung.
Mikrofon	Nimmt Umgebungsgeräusche auf.
Lautsprecher	Gibt Systemtöne und den Ton bei der Videowiedergabe aus.
Blaue Anzeige	Wenn der Schalter auf ON gestellt wird, blinkt die blaue Anzeige.
Rote Anzeige	Wenn der Schalter auf SETUP steht, erkennt der PIR-Sensor ein Auslösesignal und die rote Anzeige blinkt.
PIR-Sensor	Wenn ein Tier vor dem Gerät vorbeiläuft, startet die Kamera schnell die Aufnahme, überträgt die Datei an den Cloud-Dienst und speichert sie auf der TF-Karte.
LCD-Anzeige	Bei eingeschaltetem Gerät zeigt das Display unter anderem die 4G-Signalstärke, den Cloud-Verbindungsstatus, die Auflösung, den Speicherstatus der TF-Karte, den Batteriestand sowie Datum und Uhrzeit an.
Nano-SIM-Kartensteckplatz	Setzen Sie eine Nano-SIM-Karte in der angegebenen Ausrichtung ein.
TF-Kartensteckplatz	Setzen Sie eine TF-Karte in der angegebenen Ausrichtung ein.
USB-Anschluss	Dient zum Anschließen des Geräts an einen Computer, um die auf der TF-Karte gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.
DC-Anschluss	Geeignet für ein Netzteil mit 6 V / 2,0 A.
1/4-Zoll-Gewinde	Universelles 1/4-Zoll-Gewinde für eine Befestigungshalterung.


Technische Daten

Speicherkarte	TF-Karte mit 16 bis 128 GB
Anzahl der Serienaufnahmen	1 bis 3 Fotos
Übertragene 4G-Fotos	1280×720; Originalfotos in hoher Auflösung können abgerufen werden
Übertragene 4G-Videos	640×360 bei 15 Bildern/s; hochauflösende Videos können abgerufen werden
Dateiformat	JPEG / MPEG-4 (H.264)
LCD-Anzeige	2,0-Zoll-LCD-Anzeige
PIR-Erfassungswinkel	120 Grad
Infrarotbeleuchtung	2 leistungsstarke Infrarot-LEDs, 850 nm
Maximale Nachtreichweite	65 ft / 20 m
Auslöseintervall	5 Sekunden bis 60 Minuten; Standardwert 30 Sekunden
Anschlüsse	USB; TF-Kartensteckplatz; DC-Stromanschluss 6 V
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Stromversorgung	8 AA-Batterien oder DC-Stromversorgung 6 V / 2,0 A
Befestigungsschnittstelle	Standardmäßiges 1/4-Zoll-Gewinde
Schutzart	IP66

Tastenfunktionen

	Modus-schalter	OFF: Schaltet die Kamera vollständig aus. Entfernen Sie die Speicherkarte oder wechseln Sie die Batterien nur im Modus OFF. ON: Schaltet die Kamera ein. Nach dem Countdown wechselt sie in den Betriebsmodus. SETUP/Test: Dient zum Einstellen und Bedienen des Geräts. Im Vorschaumodus können Sie Videos manuell aufnehmen, Fotos aufnehmen, Dateien wiedergeben und Einstellungen ändern. Der PIR-Sensor ist aktiv; bei einer Auslösung blinkt die Anzeige, die Kamera nimmt jedoch nicht automatisch ein Foto oder Video auf.
	Menütaste	Menü öffnen / zur vorherigen Seite zurückkehren.
	Wiedergabetaste	Wiedergabemodus öffnen oder verlassen.
	Aufwärtstaste	1. Nach oben bewegen / nächste Seite. 2. Im Vorschau-/Testmodus zum Fotomodus wechseln.
	Abwärtstaste	1. Nach unten bewegen / vorherige Seite. 2. Im Vorschau-/Testmodus zum Videomodus wechseln.
	Linke Taste	Nach links bewegen.
	Rechte Taste	Nach rechts bewegen.
	OK-Taste	1. Foto-/Videomodus bestätigen. 2. Videowiedergabe starten oder anhalten. 3. Ausgewählte Option öffnen / Einstellungen speichern.

Beschreibung der LCD-Anzeige

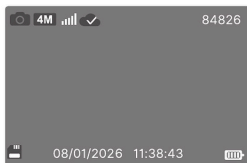

		Symbol für Foto-/Videomodus
		Statussymbol der TF-Karte
		Foto-/Videoauflösung
		Status der Nano-SIM-Karte
		SIM-Karte erkannt, jedoch Fehler bei der Verbindung mit dem 4G-Netz
4G-Netz		Schwaches 4G-Signal / SIM-Tarif abgelaufen
		SIM-Karte wird normal gelesen / gültiger Tarif und gutes 4G-Signal
		Mit dem Cloud-Dienst verbunden
Cloud-Dienst		Nicht mit dem Cloud-Dienst verbunden
		Verbindung zum Cloud-Dienst fehlgeschlagen
		Batteriestatussymbol
		Anzeige von Datum und Uhrzeit

Bedienungsanleitung für die App

1. QR-Code scannen, um die App herunterzuladen





Hinweis:







- Diese App erfasst keine Benutzerinformationen und gibt keine privaten Daten weiter.
- Erteilen Sie bei der Erstinstallation alle angeforderten Berechtigungen.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit gutem 4G-Signalempfang.

2. Kamera mit dem Smartphone verbinden

1. Montieren Sie die 4G-Antenne der Kamera, setzen Sie die SIM-Karte und die TF-Karte ein, stellen Sie die Kamera auf SETUP und warten Sie etwa eine Minute, bis die Verbindung zum 4G-Netz und zum Cloud-Dienst ordnungsgemäß hergestellt ist.
2. Öffnen Sie die App TrailCam Go und erteilen Sie alle angeforderten Berechtigungen.
3. Erstellen Sie Ihr Konto.
4. ① Verbinden Sie die Kamera wie in der Abbildung gezeigt direkt über Bluetooth.
- 4) ① Connect the camera (directly via Bluetooth) as shown in the image.

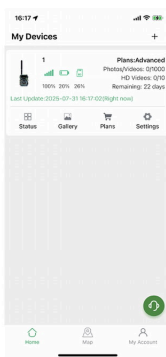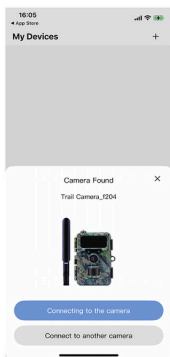

② Fügen Sie die Kamera wie in den Abbildungen gezeigt manuell hinzu.

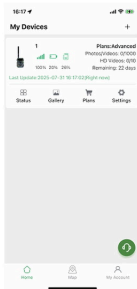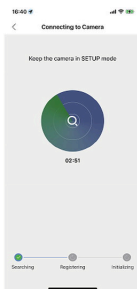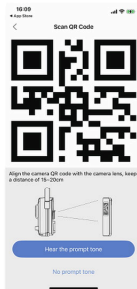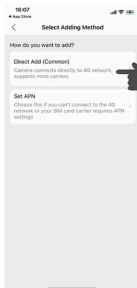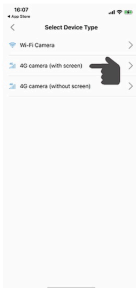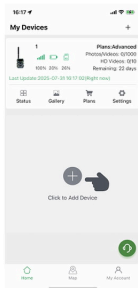

Einrichtung und Installation des Produkts

Der Aufnahmebereich dieses Produkts umfasst einen Winkel von 60° direkt vor der Kamera. Der optimale Aufnahmeabstand beträgt 3 bis 10 Meter.

Führen Sie die Einrichtung und Installation wie folgt durch, um die gewünschten Erfassungs- und Aufnahmeergebnisse zu erzielen:

1. Installieren Sie das Produkt an einer geeigneten Stelle ungefähr auf Höhe des zu erfassenden Tieres. Empfohlen werden 1 Meter bei horizontaler Ausrichtung oder 2 Meter bei einer Neigung von 4° nach unten.
2. Bewegen Sie sich seitlich vor dem Fenster des Haupt-PIR-Sensors. Wenn die rote Anzeige einmal blinkt, hat der PIR-Sensor eine Anwesenheit erkannt und der Bereich gehört zum wirksamen Erfassungsbereich. Wiederholen Sie den Test, um den PIR-Erfassungsbereich genau zu bestimmen.

Hinweis:

- Tagesaufnahmemodus: Die Infrarotbeleuchtung ist ausgeschaltet, sodass Fotos und Videos in Farbe aufgenommen werden.
- Nachtaufnahmemodus: Die Infrarotbeleuchtung liefert bei Dunkelheit oder schwachem Licht das erforderliche Licht; Fotos und Videos werden dabei in Schwarzweiß aufgenommen.
- Das Standardintervall beträgt 30 Sekunden und kann von 5 Sekunden bis 60 Minuten eingestellt werden.
- Stellen Sie vor dem Aktivieren der automatischen PIR-Auslösung den Betriebsmodus und die zugehörigen Parameter im Modus SETUP ein.

An einen Computer anschließen

Schließen Sie das Produkt mit einem USB-Type-C-Kabel an einen Computer an. Das USB-Verbindungssymbol auf dem Display bestätigt die Verbindung.

Anschließend können Sie die Dateien auf der im Gerät eingesetzten TF-Karte lesen, kopieren und löschen.

Fehlerbehebung

1. Die Kamera schaltet sich im Modus ON automatisch aus.

- Dieses Verhalten ist normal. Konfigurieren Sie die Einstellungen im Modus SETUP.

2. Das Bild ist unscharf oder der Fokus ist nicht korrekt.

- Prüfen Sie, ob das Kameraobjektiv verschmutzt ist.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Objektiv.

3. Ich habe das Passwort des Produkts vergessen.

- Geben Sie das Standardpasswort ein: 0000.

4. Das Auslöseintervall der Kamera ist lang.

- Stellen Sie die PIR-Empfindlichkeit der Kamera auf Hoch.
- Wenn Sie die 4G-Funktion nicht verwenden, deaktivieren Sie Cellular. Andernfalls verlängert sich das Auslöseintervall.

5. Die Videoaufnahme enthält keinen Ton.

- Stellen Sie im Systemmenü die Option "Aufnahmelautstärke" auf ON.
- Prüfen Sie, ob die Mikrofonöffnung blockiert ist.


6. Prüfen, ob der PIR-Sensor korrekt auslöst.

- Öffnen Sie im Modus SETUP den Bewegungstest im Menü, um die Anzahl der PIR-Auslösungen zu prüfen.
- Die PIR-Anzeige blinkt rot, wenn ein Tier vor der Kamera vorbeiläuft.
- Entfernen Sie vor der Verwendung die Schutzfolie vom PIR-Sensor.


Indice

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	46
Panoramica del prodotto	47
Preparazione prima dell'uso	49
Descrizione	51
Specifiche tecniche	52
Funzioni dei pulsanti	53
Descrizione del display LCD	54
Istruzioni per l'uso dell'app	55
Configurazione e installazione del prodotto	57
Collegamento a un computer	57
Risoluzione dei problemi	58


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

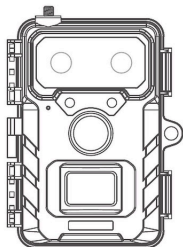


Fotocamera da
caccia ×1

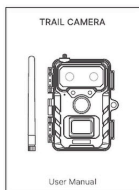

Manuale utente ×1



Cinghia di fissaggio
×1



Cavo USB ×1




Supporto ×1



Scheda SIM ×1






Scheda TF ×1



Batterie ×8



Panoramica del prodotto

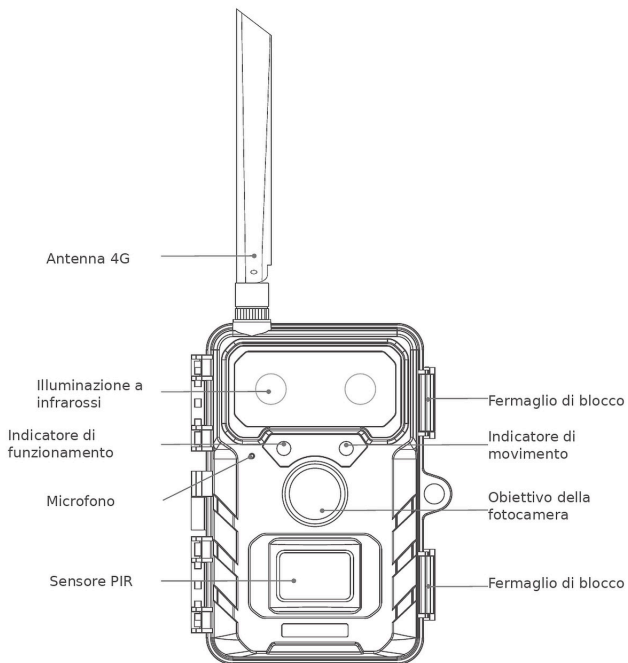

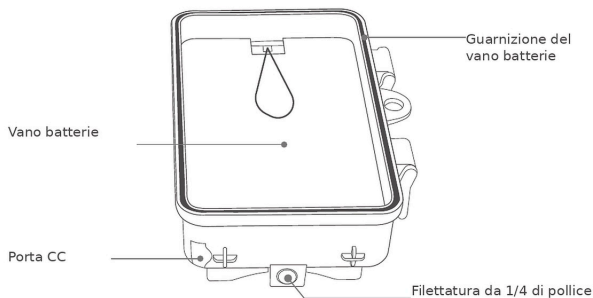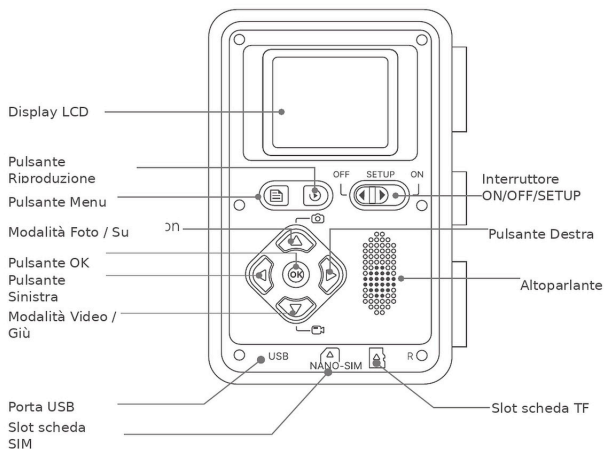



Preparazione prima dell'uso

1. Installazione delle batterie

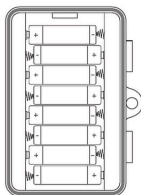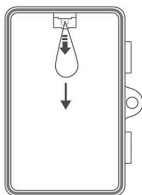


Il prodotto richiede 8 batterie. Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
(Porta CC: adattatore 6 V / 2 A)

2. Installare l'antenna come mostrato nell'illustrazione

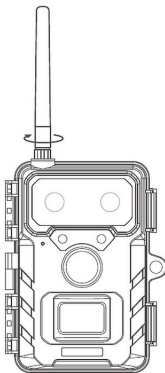
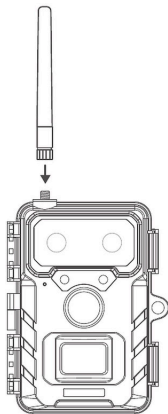


3. Installazione della scheda SIM e della scheda TF

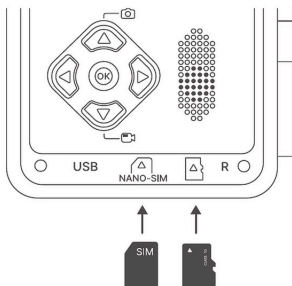

Nota: un inserimento errato può danneggiare il lettore di schede. Inserire la scheda SIM e la scheda TF come mostrato nell'illustrazione.

4. Installazione della cinghia

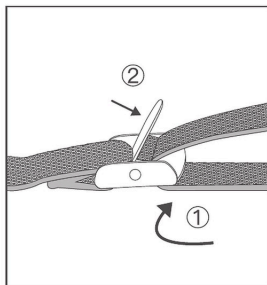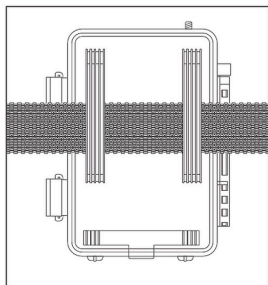

Descrizione

Antenna 4G	Riceve i segnali 4G. Installare l'antenna prima dell'uso per garantire una normale ricezione del segnale 4G.
Illuminazione a infrarossi	Quando la luce ambientale è insufficiente, l'illuminazione a infrarossi si attiva per aumentare la luminosità. Viene utilizzata in particolare come illuminazione ausiliaria per le riprese notturne.
Obiettivo	Consente di scattare foto e registrare video. Durante la ripresa, l'obiettivo rileva la luminosità ambientale. In condizioni di scarsa illuminazione, l'IRCUT attiva l'illuminazione a infrarossi.
Microfono	Registra i suoni ambientali.
Altoparlante	Riproduce i suoni di sistema e l'audio durante la riproduzione dei video.
Indicatore blu	Quando l'interruttore viene portato su ON, l'indicatore blu lampeggia.
Indicatore rosso	Quando l'interruttore è su SETUP, il sensore PIR rileva il segnale di attivazione e l'indicatore rosso lampeggia.
Sensore PIR	Quando un animale passa davanti al dispositivo, la fotocamera avvia rapidamente la ripresa, trasferisce il file al servizio cloud e lo salva sulla scheda TF.
Display LCD	Quando il dispositivo è acceso, il display mostra la potenza del segnale 4G, lo stato della connessione al cloud, la risoluzione, lo spazio della scheda TF, il livello delle batterie, la data, l'ora e altre informazioni.
Slot Nano SIM	Inserire una scheda Nano SIM rispettando la direzione indicata.
Slot scheda TF	Inserire una scheda TF rispettando la direzione indicata.
Porta USB	Consente di collegare il dispositivo a un computer e visualizzare le foto e i video salvati sulla scheda TF.
Porta CC	Compatibile con un adattatore da 6 V / 2,0 A.
Filettatura da 1/4 di pollice	Filettatura universale da 1/4 di pollice per il supporto di montaggio.


Specifiche tecniche

Scheda di memoria	Scheda TF da 16 a 128 GB
Numero di foto in sequenza	Da 1 a 3 foto
Foto 4G trasmesse	1280×720; è possibile ottenere le foto originali ad alta definizione
Video 4G trasmessi	640×360 a 15 fps; è possibile ottenere i video ad alta definizione
Formato dei file	JPEG / MPEG-4 (H.264)
Display LCD	Display LCD da 2,0 pollici
Angolo di rilevamento PIR	120 gradi
Illuminazione a infrarossi	2 LED a infrarossi ad alta potenza, 850 nm
Portata notturna massima	65 ft / 20 m
Intervallo di attivazione	Da 5 secondi a 60 minuti; valore predefinito 30 secondi
Interfacce	USB; slot scheda TF; ingresso di alimentazione CC 6 V
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a 60 °C
Alimentazione	8 batterie AA o alimentazione CC 6 V / 2,0 A
Interfaccia di montaggio	Filettatura standard da 1/4 di pollice
Grado di protezione	IP66

Funzioni dei pulsanti

	Interruttore di modalità	OFF: spegne completamente la fotocamera. Rimuovere la scheda di memoria o sostituire le batterie solo in modalità OFF. ON: accende la fotocamera. Dopo il conto alla rovescia, passa alla modalità operativa. SETUP/Test: consente di configurare e utilizzare il dispositivo. In modalità anteprima è possibile registrare manualmente video, scattare foto, riprodurre file e modificare le impostazioni. Il sensore PIR è attivo; quando viene attivato, l'indicatore lampeggia, ma la fotocamera non scatta automaticamente foto o video.
	Pulsante Menu	Aprire il menu / tornare alla pagina precedente.
	Pulsante Riproduzione	Accedere o uscire dalla modalità Riproduzione.
	Pulsante Su	1. Spostarsi verso l'alto / pagina successiva. 2. In modalità anteprima/test, passare alla modalità Foto.
	Pulsante Giù	1. Spostarsi verso il basso / pagina precedente. 2. In modalità anteprima/test, passare alla modalità Video.
	Pulsante Sinistra	Spostarsi verso sinistra.
	Pulsante Destra	Spostarsi verso destra.
	Pulsante OK	1. Confermare la modalità Foto/Video. 2. Avviare o mettere in pausa la riproduzione video. 3. Aprire l'opzione selezionata / salvare le impostazioni.

Descrizione del display LCD

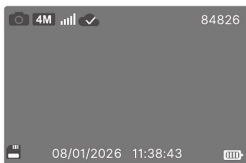

		Icona modalità Foto/Video
		Icona di stato della scheda TF
		Risoluzione foto/video
		Stato della scheda Nano SIM
		Scheda SIM riconosciuta, ma errore di connessione alla rete 4G
Rete 4G		Segnale 4G debole / piano SIM scaduto
		Scheda SIM letta normalmente / piano valido e buon segnale 4G
		Connesso al servizio cloud
Servizio cloud		Non connesso al servizio cloud
		Connessione al servizio cloud non riuscita
		Icona di stato delle batterie
		Visualizzazione di data e ora

Istruzioni per l'uso dell'app

1. Scansionare il codice QR per scaricare l'app





Nota:



- Questa app non raccoglie informazioni sugli utenti e non divulga dati privati.
- Durante la prima installazione, concedere tutte le autorizzazioni richieste.
- Installare il dispositivo in un'area con una buona ricezione del segnale 4G.

2. Collegare la fotocamera allo smartphone

1. Installare l'antenna 4G della fotocamera, inserire la scheda SIM e la scheda TF, impostare la fotocamera su SETUP e attendere circa un minuto affinché la rete 4G e il servizio cloud si connettano correttamente.
 2. Aprire l'app TrailCam Go e concedere tutte le autorizzazioni richieste.
 3. Creare il proprio account.
 4. ① Collegare direttamente la fotocamera tramite Bluetooth, come mostrato nell'illustrazione.
- 4) ① Connect the camera (directly via Bluetooth) as shown in the image.

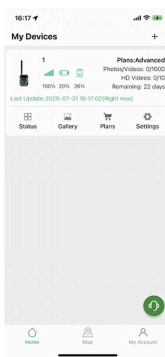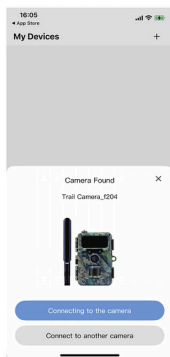

② Aggiungere manualmente la fotocamera come mostrato nelle illustrazioni.

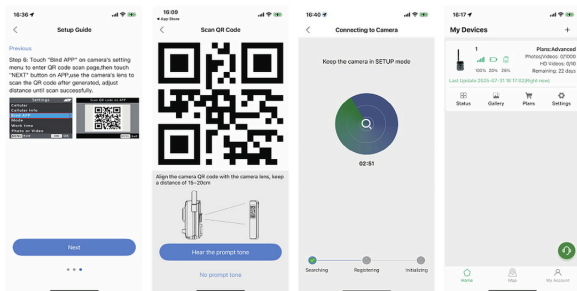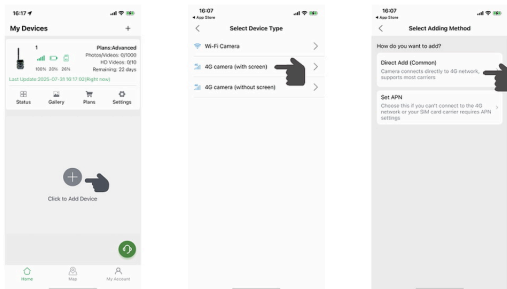

Configurazione e installazione del prodotto

L'area di ripresa di questo prodotto corrisponde a un settore di 60° direttamente davanti alla fotocamera. La distanza di ripresa ottimale è compresa tra 3 e 10 metri.

Per ottenere i risultati di rilevamento e ripresa desiderati, eseguire la configurazione e l'installazione come segue:

1. Installare il prodotto in una posizione adatta, approssimativamente all'altezza dell'animale da rilevare. Si consiglia un'altezza di 1 metro in posizione orizzontale oppure di 2 metri con un'inclinazione di 4° verso il basso.
2. Spostarsi lateralmente davanti alla finestra del sensore PIR principale. Quando l'indicatore rosso lampeggia una volta, il sensore PIR ha rilevato una presenza e l'area rientra nella zona di rilevamento effettiva. Ripetere il test per determinare con precisione la zona di rilevamento PIR.

Nota:

- Modalità di ripresa diurna: l'illuminazione a infrarossi è disattivata, consentendo di scattare foto e registrare video a colori.
- Modalità di ripresa notturna: l'illuminazione a infrarossi fornisce la luce necessaria al buio o in condizioni di scarsa illuminazione; foto e video vengono registrati in bianco e nero.
- L'intervallo predefinito è di 30 secondi e può essere impostato da 5 secondi a 60 minuti.
- Prima di attivare la ripresa automatica tramite rilevamento PIR, configurare la modalità operativa e i relativi parametri in modalità SETUP.

Collegamento a un computer

Collegare il prodotto a un computer utilizzando un cavo USB Type-C. L'icona di connessione USB appare sul display per confermare il collegamento. È quindi possibile leggere, copiare ed eliminare i file presenti sulla scheda TF installata nel dispositivo.

Risoluzione dei problemi

1. La fotocamera si spegne automaticamente in modalità ON.

- Questo comportamento è normale. Configurare le impostazioni in modalità SETUP.

2. L'immagine è sfocata o la messa a fuoco non è corretta.

- Verificare che l'obiettivo della fotocamera non sia sporco.
- Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo.

3. Ho dimenticato la password del prodotto.

- Inserire la password predefinita: 0000.

4. L'intervallo di attivazione della fotocamera è lungo.

- Impostare la sensibilità PIR della fotocamera su Alta.
- Se non si utilizza la funzione 4G, disattivare Cellular. In caso contrario, l'intervallo di attivazione sarà più lungo.

5. La registrazione video non contiene audio.

- Impostare l'opzione "Volume di registrazione" del menu di sistema su ON.
- Verificare che l'apertura del microfono non sia ostruita.


6. Verificare che il sensore PIR si attivi correttamente.

- In modalità SETUP, aprire la modalità Test movimento nel menu per controllare il numero di attivazioni PIR.
- L'indicatore PIR lampeggia in rosso quando un animale passa davanti alla fotocamera.
- Rimuovere la pellicola protettiva dal sensore PIR prima dell'uso.


Índice

CONTENIDO DE LA CAJA	60
Descripción general del producto	61
Preparación antes del uso	63
Descripción	65
Especificaciones técnicas	66
Funciones de los botones	67
Descripción de la pantalla LCD	68
Instrucciones de uso de la aplicación	69
Configuración e instalación del producto	71
Conexión a un ordenador	71
Solución de problemas	72


CONTENIDO DE LA CAJA

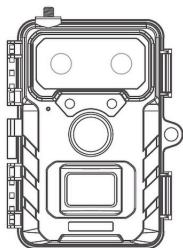


Cámara de caza ×1

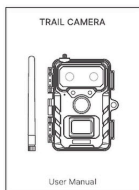

Manual del usuario
×1



Correa de fijación ×1



Cable USB ×1




Soporte ×1



Tarjeta SIM ×1






Tarjeta TF ×1



Pilas ×8


Descripción general del producto

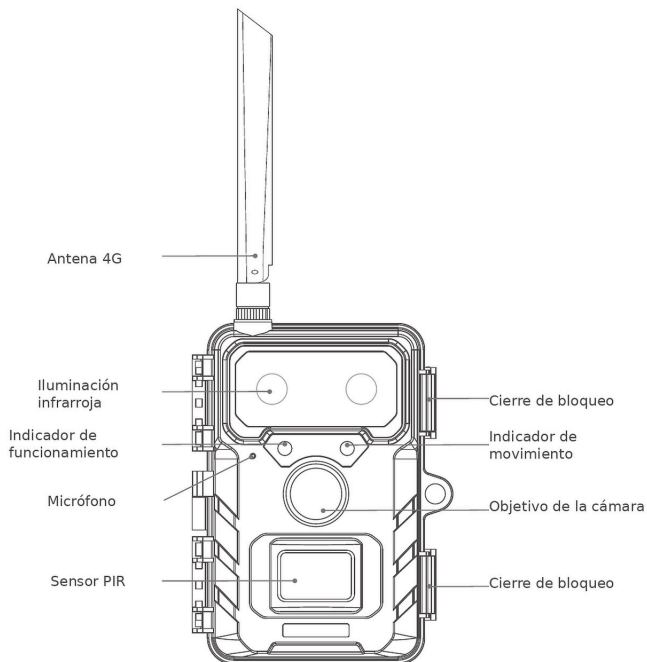

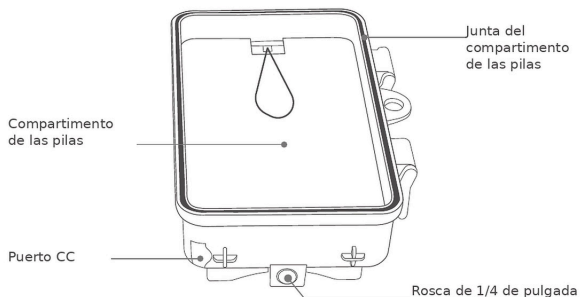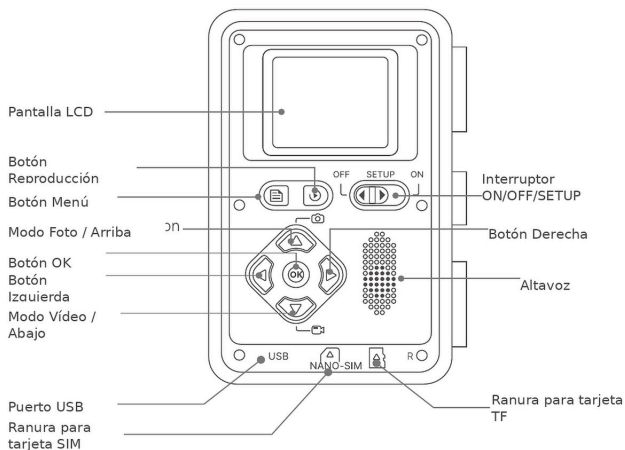


Preparación antes del uso

1. Instalación de las pilas

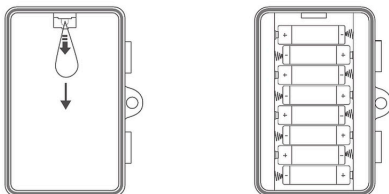


El producto necesita 8 pilas. No mezcle pilas nuevas y usadas.
(Puerto CC: adaptador de 6 V / 2 A)

2. Instale la antena como se muestra en la ilustración


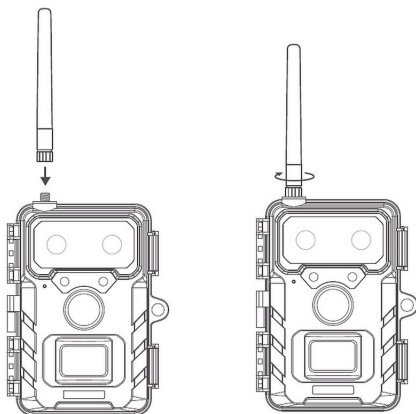


3. Instalación de la tarjeta SIM y la tarjeta TF

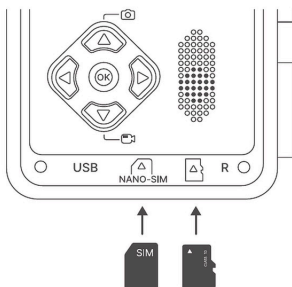

Nota: una inserción incorrecta puede dañar el lector de tarjetas. Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta TF como se muestra en la ilustración.

4. Instalación de la correa

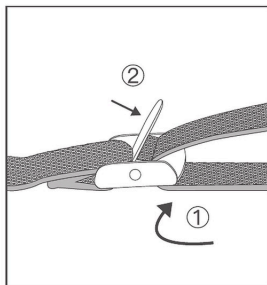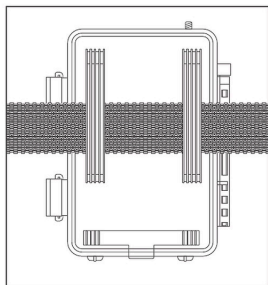

Descripción

Antena 4G	Recibe las señales 4G. Instale la antena antes del uso para garantizar una recepción normal de la señal 4G.
Iluminación infrarroja	Cuando la luz ambiental es insuficiente, la iluminación infrarroja se activa para aumentar la luminosidad. Se utiliza especialmente como iluminación auxiliar para las capturas nocturnas.
Objetivo	Permite tomar fotos y grabar vídeos. Durante la captura, el objetivo mide la luminosidad ambiental. Cuando la iluminación es baja, el IRCUT activa la iluminación infrarroja.
Micrófono	Captura los sonidos ambientales.
Altavoz	Reproduce los sonidos del sistema y el audio durante la reproducción de vídeos.
Indicador azul	Cuando el interruptor se coloca en ON, el indicador azul parpadea.
Indicador rojo	Cuando el interruptor está en SETUP, el sensor PIR detecta la señal de activación y el indicador rojo parpadea.
Sensor PIR	Cuando un animal pasa por delante del dispositivo, la cámara inicia rápidamente la captura, transfiere el archivo al servicio en la nube y lo guarda en la tarjeta TF.
Pantalla LCD	Cuando el dispositivo está encendido, la pantalla muestra la intensidad de la señal 4G, el estado de conexión a la nube, la resolución, el almacenamiento de la tarjeta TF, el nivel de las pilas, la fecha, la hora y otra información.
Ranura Nano SIM	Inserte una tarjeta Nano SIM respetando la dirección indicada.
Ranura para tarjeta TF	Inserte una tarjeta TF respetando la dirección indicada.
Puerto USB	Permite conectar el dispositivo a un ordenador y consultar las fotos y los vídeos guardados en la tarjeta TF.
Puerto CC	Compatible con un adaptador de 6 V / 2,0 A.
Rosca de 1/4 de pulgada	Rosca universal de 1/4 de pulgada para el soporte de montaje.


Especificaciones técnicas

Tarjeta de memoria	Tarjeta TF de 16 a 128 GB
Número de fotos en ráfaga	De 1 a 3 fotos
Fotos 4G transmitidas	1280x720; se pueden obtener las fotos originales en alta definición
Videos 4G transmitidos	640x360 a 15 fps; se pueden obtener vídeos en alta definición
Formato de los archivos	JPEG / MPEG-4 (H.264)
Pantalla LCD	Pantalla LCD de 2,0 pulgadas
Ángulo de detección PIR	120 grados
Iluminación infrarroja	2 LED infrarrojos de alta potencia, 850 nm
Alcance nocturno máximo	65 ft / 20 m
Intervalo de activación	De 5 segundos a 60 minutos; valor predeterminado 30 segundos
Interfaces	USB; ranura para tarjeta TF; entrada de alimentación CC de 6 V
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C
Alimentación	8 pilas AA o alimentación CC de 6 V / 2,0 A
Interfaz de montaje	Rosca estándar de 1/4 de pulgada
Grado de protección	IP66

Funciones de los botones

	Interruptor de modo	OFF: apaga completamente la cámara. Retire la tarjeta de memoria o sustituya las pilas únicamente en modo OFF. ON: enciende la cámara. Después de la cuenta atrás, pasa al modo de funcionamiento. SETUP/Test: permite configurar y utilizar el dispositivo. En el modo de vista previa puede grabar vídeos manualmente, tomar fotos, reproducir archivos y modificar los ajustes. El sensor PIR está activo; cuando se activa, el indicador parpadea, pero la cámara no toma automáticamente ninguna foto ni graba ningún vídeo.
	Botón Menú	Abrir el menú / volver a la página anterior.
	Botón Reproducción	Entrar o salir del modo Reproducción.
	Botón Arriba	1. Desplazarse hacia arriba / página siguiente. 2. En el modo vista previa/prueba, cambiar al modo Foto.
	Botón Abajo	1. Desplazarse hacia abajo / página anterior. 2. En el modo vista previa/prueba, cambiar al modo Vídeo.
	Botón Izquierda	Desplazarse hacia la izquierda.
	Botón Derecha	Desplazarse hacia la derecha.
	Botón OK	1. Confirmar el modo Foto/Vídeo. 2. Iniciar o pausar la reproducción de vídeo. 3. Abrir la opción seleccionada / guardar los ajustes.

Descripción de la pantalla LCD

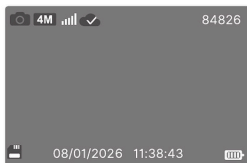

		Icono del modo Foto/Vídeo
		Icono de estado de la tarjeta TF
		Resolución de foto/vídeo
		Estado de la tarjeta Nano SIM
		Tarjeta SIM reconocida, pero se ha producido un error de conexión a la red 4G
Red 4G		Señal 4G débil / plan SIM caducado
		Lectura normal de la tarjeta SIM / plan válido y buena señal 4G
		Conectado al servicio en la nube
Servicio en la nube		No conectado al servicio en la nube
		Error de conexión al servicio en la nube
		Icono de estado de las pilas
		Visualización de la fecha y la hora

Instrucciones de uso de la aplicación

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación



Nota:

- Esta aplicación no recopila información de los usuarios ni divulga datos privados.
- Durante la primera instalación, conceda todos los permisos solicitados.
- Instale el dispositivo en una zona con buena recepción de la señal 4G.

2. Conectar la cámara al smartphone



1. Instale la antena 4G de la cámara, inserte la tarjeta SIM y la tarjeta TF, coloque la cámara en modo SETUP y espere aproximadamente un minuto hasta que la red 4G y el servicio en la nube se conecten correctamente.

2. Abra la aplicación TrailCam Go y conceda todos los permisos solicitados.



3. Cree su cuenta.

4. ① Conecte directamente la cámara mediante Bluetooth, como se muestra en la ilustración.

4) ① Connect the camera (directly via Bluetooth) as shown in the image.

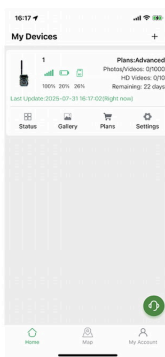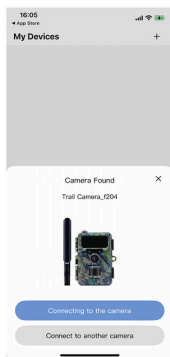

② Añada manualmente la cámara como se muestra en las ilustraciones.

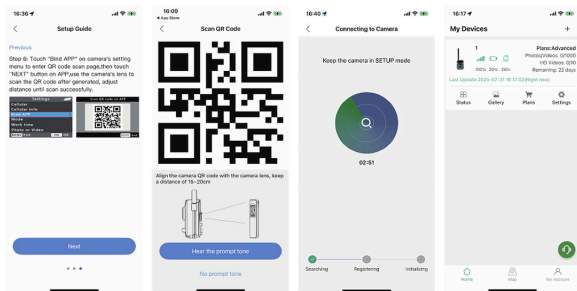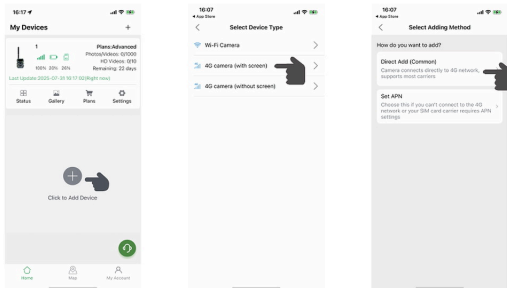

Configuración e instalación del producto

El área de captura de este producto corresponde a un sector de 60° situado directamente delante de la cámara. La distancia de captura óptima está comprendida entre 3 y 10 metros.

Para obtener los resultados de detección y captura deseados, realice la configuración y la instalación de la siguiente manera:

1. Instale el producto en una ubicación adecuada, aproximadamente a la altura del animal que desea detectar. Se recomienda una altura de 1 metro en posición horizontal o de 2 metros con una inclinación de 4° hacia abajo.
2. Muévase lateralmente delante de la ventana del sensor PIR principal. Cuando el indicador rojo parpadea una vez, el sensor PIR ha detectado una presencia y el área pertenece a la zona de detección efectiva. Repita la prueba para determinar con precisión la zona de detección PIR.

Nota:

- Modo de captura diurna: la iluminación infrarroja está apagada, lo que permite tomar fotos y grabar vídeos en color.
- Modo de captura nocturna: la iluminación infrarroja proporciona la luz necesaria en la oscuridad o con poca iluminación; las fotos y los vídeos se capturan en blanco y negro.
- El intervalo predeterminado es de 30 segundos y puede ajustarse entre 5 segundos y 60 minutos.
- Antes de activar la captura automática mediante detección PIR, configure el modo de funcionamiento y los parámetros correspondientes en el modo SETUP.

Conexión a un ordenador

Conecte el producto a un ordenador mediante un cable USB Type-C. El icono de conexión USB aparece en la pantalla para confirmar la conexión. A continuación, puede leer, copiar y eliminar los archivos de la tarjeta TF instalada en el dispositivo.

Solución de problemas

1. La cámara se apaga automáticamente en el modo ON.

- Este comportamiento es normal. Configure los ajustes en el modo SETUP.

2. La imagen está borrosa o el enfoque no es correcto.

- Compruebe que el objetivo de la cámara no esté sucio.
- Retire la película protectora del objetivo.

3. He olvidado la contraseña del producto.

- Introduzca la contraseña predeterminada: 0000.

4. El intervalo de activación de la cámara es largo.

- Ajuste la sensibilidad PIR de la cámara en Alta.
- Si no utiliza la función 4G, desactive Cellular. De lo contrario, el intervalo de activación será más largo.

5. La grabación de vídeo no tiene sonido.

- Ajuste la opción "Volumen de grabación" del menú del sistema en ON.
- Compruebe que la abertura del micrófono no esté obstruida.

6. Comprobar que el sensor PIR se activa correctamente.

- En el modo SETUP, abra el modo Prueba de movimiento en el menú para comprobar el número de activaciones PIR.
- El indicador PIR parpadea en rojo cuando un animal pasa por delante de la cámara.
- Retire la película protectora del sensor PIR antes del uso.